


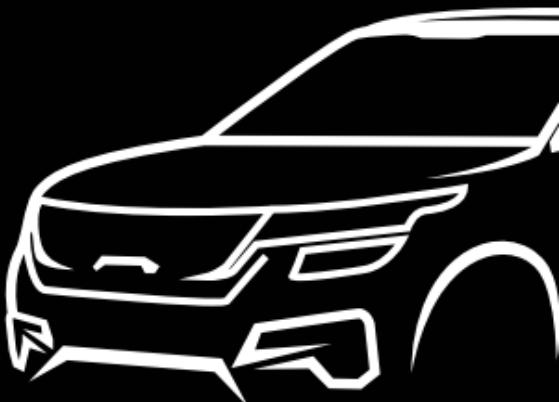

دفترچه راهنمای

# جی‌پی‌اس B60 وايزر





## محتويات درون جعبه

- دستگاه B60

- دسته سیم دستگاه

- رله قطع و وصل

- یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان

- کارت گارانتی

- دفترچه راهنمای

◀ **توجه:** خواهشمند است دستگاه را از مراکز و نمایندگی های رسمی وایزر تهیه کرده و در هنگام خرید از صحت بسته بندی و همچنین وجود تمامی موارد مذکور در داخل جعبه اطمینان حاصل کنید.

◀ **توجه:** روی جعبه، کارت گارانتی و کیت دستگاه شما یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI نوشته شده است. توجه کنید که این عدد هر سه جا می‌باشد یکسان باشد. در صورت مشاهده هر گونه تناقض، از خرید دستگاه خودداری کرده و مراتب را به اطلاع پشتیبانی وایزر برسانید.

## مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه ردیاب موقعیت مکانی جهت تامین امنیت وسیله نقلیه با بهره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS است.



### مشخصات دستگاه

7.8*4.1* 1.3 cm	ابعاد
38 g	وزن
9-90 v	ولتاژ ورودی
باتری لیتیومی قابل شارژ (270mAH - 3.7 v)	باتری پشتیبان
-20-+70 درجه سانتی‌گراد	دماهی کارکرد
GSM	باند کاری موبایل
L1	باند کاری GPS

## امکانات

دستگاه B60 در کنار امکان مشاهده و رديابي موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه و گزارش مسیرهای طی شده، هشدارهایی را هم هنگام بروز مواردی خاص برای کاربر خود ارسال خواهد کرد. از جمله این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه (وارد شدن ضربه به وسیله نقلیه در حالت خاموش)
- هشدار قطع برق خارجی ( جدا شدن دستگاه از منبع تغذیه خارجی)
- هشدار حرکت (حرکت دادن وسیله نقلیه به شکل غیرمجاز)
- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (کاهش انرژی باتری داخلی)
- هشدار روشن شدن وسیله نقلیه
- هشدار سرعت غیرمجاز (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)

همچنین این دستگاه علاوه بر موارد بالا، قابلیت قطع برق وسیله نقلیه از راه دور را نیز برای کاربران فراهم می کند.

جهت مشاهده و استفاده از تمامی این امکانات لازم است تا نرم افزار "وایزر" را که برای مدیریت جی پی اس وایزر توسط شرکت "کاووشکام آسیا" طراحی و توسعه داده شده است روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. این نرم افزار در سه بستر اندروید، iOS و تحت وب در اختیار کاربران قرار گرفته است.

وضعیت عملکرد هر کدام از هشدارها و سایر امکانات جی پی اس داخل نرم افزار وایزر قابل مشاهده و مدیریت است.

## نصب اتصالات


### سیم کارت

قبل از نصب جی پی اس روی وسیله نقلیه لازم است یک عدد سیم کارت فعال در شبکه مخابراتی (حتی الامکان از دو اپراتور اصلی) را برای قرار گرفتن در داخل جی پی اس تهیه کنید. جهت رفاه حال شما وایزری عزیز، یک عدد سیم کارت ایرانسل رایگان داخل تمامی جعبه های دستگاه های وایزر قرار داده شده است که کاربران می توانند پس از فعال سازی در دفاتر امور مشترکین از آن استفاده کنند.

**نکته:** قبل از قرارگیری سیمکارت داخل جیپیاس، بهتر است آن را روی گوشی موبایل خودتان قرار داده و نرم افزارهای ایرانسل من (برای سیمکارت ایرانسل) و یا همراه من (برای سیمکارت همراه اول) را جهت مشاهده و مدیریت شارژ باقیمانده سیمکارت بر روی تلفن همراه خود نصب کنید.


## نصب سیمکارت

قاب پشت دستگاه را به شکل زیر باز کنید:

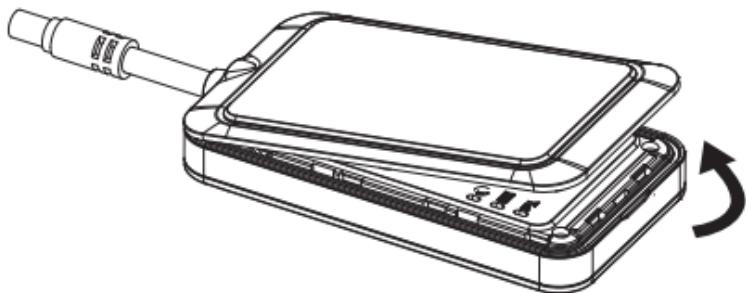

شكل ۱


سپس سیمکارت را در سایز Mini مشابه شکل ۲ در محل مربوطه قرار دهید:

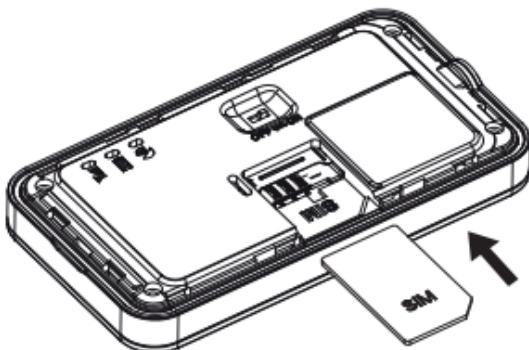

شکل ۲


◀ **توجه:** روی مدار دستگاه، کنار محل قرارگیری سیمکارت یک میکروسوییچ با دو وضعیت ON و OFF مشاهده می‌شود. زمانی که قصد قرار دادن یا خارج کردن سیمکارت از محل مربوطه را دارید علاوه بر قطع کردن برق ورودی (از طریق جدا کردن فیش دستگاه از دسته سیم)، وضعیت باتری را هم در حالت OFF قرار دهید.

همچنین پس از قرار گیری سیمکارت، جهت روشن کردن باتری داخلی دستگاه، این کلید را در وضعیت ON قرار دهید.

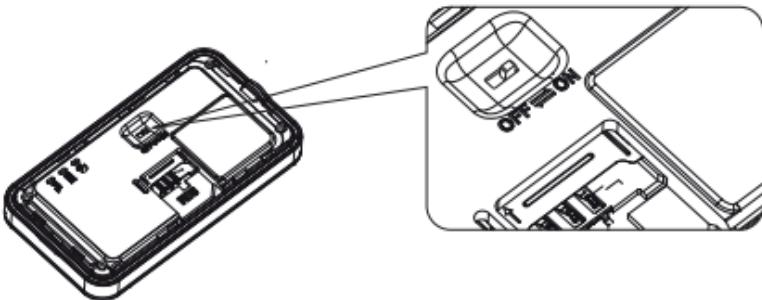

شکل ۳

## اتصال دسته سیم

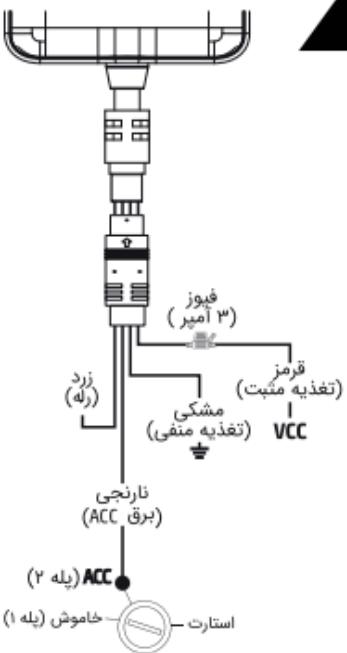

دسته سیم دستگاه را از داخل جعبه خارج نموده، از سلامت آنها اطمینان حاصل کنید و سیمهای مربوطه را مطابق نقشه زیر متصل کنید:

## راهنمای رنگبندی سیم‌های دسته سیم

سیم قرمز به همراه فیوژ ۳ آمپری سر راه آن: این سیم به سمت مثبت برق دائمی وسیله نقلیه (برای مثال پروب مثبت سر باتری) متصل خواهد شد.

سیم مشکی: این سیم به سمت منفی برق وسیله نقلیه (برای مثال پروب منفی سر باتری و یا بدنه وسیله نقلیه) متصل خواهد شد.

سیم نارنجی: این سیم باید به برگشت سوییچ متصل شود. (اتصال صحیح این سیم در عملکرد صحیح دستگاه تاثیر مستقیمی خواهد داشت).


سیم زرد: این سیم مخصوص اتصال به سیم زرد رنگ نازک رله است. (توضیحات بیشتر در ادامه)

## نصب رله

روی رله این دستگاه ۴ سیم وجود دارد که روش نصب آن‌ها به شکل زیر است:

سیم زرد رنگ نازک روی رله به سیم زرد رنگ دسته سیم و سیم سفید رنگ نازک روی رله باید به ولتاژ تغذیه دائمی (مشابه سیم قرمز رنگ تغذیه خود دستگاه) متصل شوند.


دو سیم سبز رنگ (سیم‌های ضخیم‌تر) روی رله نیز روی سیم استارت قرار خواهند گرفت.

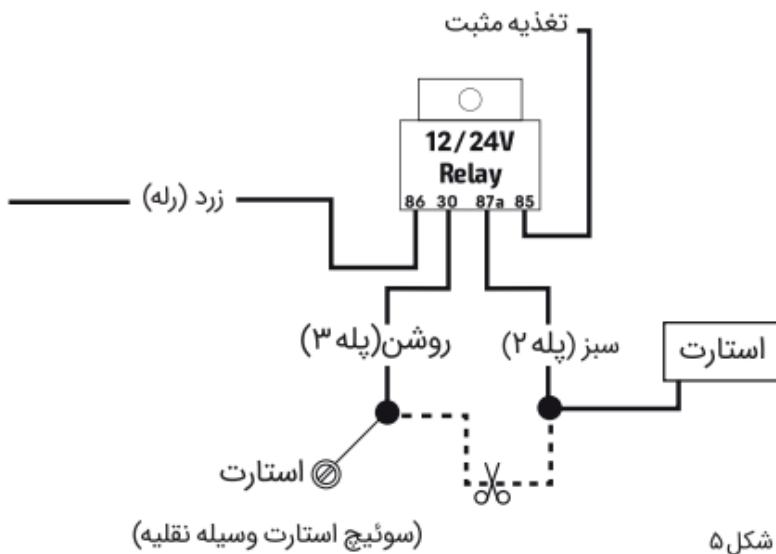

پس از اتصال تمامی سیم‌ها به سیستم برق وسیله نقلیه، سوکت دسته سیم را به دستگاه متصل کنید.  
توجه: لطفا دستگاه را به صورت کاملاً افقی در محلی از وسیله نقلیه قرار دهید که علامت وایز آن به سمت بالا بوده و عبارت This side toward sky به سمت آسمان باشد.  
همچنین هیچ‌گونه سخت‌افزار فلزی‌ای نباید روی دستگاه قرار گرفته باشد.

## راهنمای چراغ‌ها و عیب‌یابی

زیر قاب دستگاه ۳ عدد LED به ترتیب زیر قرار گرفته‌اند:

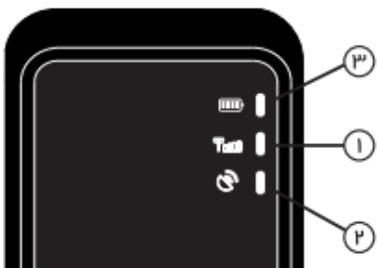

شکل ۶

### شماره ۱:

این چراغ سبز رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل (GSM) را نمایش می‌دهد.

أنواع حالات LED سبز رنگ به شرح زیر است:

## چراغ سبز رنگ - GSM

دستگاه در حال فعال سازی سیگنال GSM است.	چشمک زن ۰/۳ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
دستگاه به صورت نرمال در حال دریافت سیگنال GSM است.	چشمک زن ۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
دستگاه متصل به شبکه GPRS است.	چشمک زن ۱/۰ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
دستگاه در حال برقراری تماس است.	ثابت روشن	
عدم وجود سیگنال GSM یا سیم کارت	ثابت خاموش	

شکل ۷

شماره ۲:

این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نشان می‌دهد. در صورتی که اتصال با موفقیت برقرار شده باشد این چراغ طبق وضعیت زیر چشمک زن خواهد بود. انواع حالت‌های LED آبی رنگ به شرح زیر است:

## چراغ آبی رنگ - GPS

دستگاه در حال جستجوی سیگنال GPS است.	چشمک زن ۰/۳ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
GSM فعال (قفل) شده است.	چشمک زن ۱/۰ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
GPS در حالت Sleep و یا غیرفعال است.	ثابت خاموش	

شکل ۸

### شماره ۳:

این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت شارژ باتری دستگاه را نمایش می‌دهد. زمانی که باتری داخلی در حال شارژ است این چراغ همواره روشن بوده و پس از تکمیل شارژ، شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

انواع حالت‌های LED قرمز رنگ به شرح زیر است.

### چراغ قرمز رنگ - تعذیه

باتری داخلی دستگاه ضعیف است.	چشمک زن ۱/۳ ثانیه روشن / ۲/۳ ثانیه خاموش	
باتری داخلی دستگاه به طور کامل شارژ شده است.	چشمک زن ۱ ثانیه روشن / ۲ ثانیه خاموش	
دستگاه در حال کارکرد عادی است.	چشمک زن ۱/۳ ثانیه روشن / ۲/۳ ثانیه خاموش	
باتری داخلی دستگاه در حال شارژ است.	ثابت روشن	
باتری داخلی دستگاه ضعیف / دستگاه خاموش است.	ثابت خاموش	

## حالت دفاعی

در دستگاه B60 پس از توقف و خاموش شدن وسیله تقلیه، در صورتی که ضربه‌ای به جی‌پی‌اس وارد نشود، دستگاه به حالت دفاعی رفته و LEDها به شکل متناوب روشن و خاموش می‌شوند. در این حالت، مصرف انرژی دستگاه از برق خارجی نیز کاهش خواهد یافت. برای این منظور هشدار ضربه دستگاه باید فعال باشد. به این وضعیت حالت دفاعی گفته می‌شود.

## نحوه استفاده از ردیاب وایزر 60

پس از نصب دستگاه، با تماس با سیم‌کارت جی‌پی‌اس از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. در این حالت، متناسب با سیستم‌عامل مدنظر خود (اندروید، iOS و تحت وب) اپلیکیشن وایزر را از یکی از فروشگاه‌های مربوطه و یا سایت وایزر دریافت کرده و روی گوشی موبایل خود نصب کنید. تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به‌سادگی از طریق این اپلیکیشن انجام می‌شوند.

## مراحل نصب نرم افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم افزار وایزr بر روی گوشی موبایل خود، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:



رمز ورود دلخواه خود را وارد و تکرار کنید، سپس شماره تلفن موبایل خودتان به عنوان کاربر را در محل مربوطه وارد کنید.

سپس صفحه‌ای مشابه صفحه روبرو نمایش داده خواهد شد که می‌بایست در آن مدل B60 را انتخاب کنید:



پس از انتخاب و تایید مدل جی‌پی‌اس وایز خود، در صفحه بعد یک نام دل خواه برای وسیله نقلیه انتخاب کرده و شماره سیم‌کارت روی جی‌پی‌اس را وارد کنید.

بعد از قبول قوانین و مقررات بر روی گزینه شروع پیکربندی کلیک کنید تا مراحل پیکربندی انجام‌گیرد.

توجه: خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روش بودن و داشتن شارژ پولی سیم‌کارت جی‌پی‌اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید.

پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرمافزار، جهت عملکرد صحیح نرمافزار، دسترسی‌های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات ارائه شده در این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه B60 ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه‌های وایزr حتماً از طریق نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور اقدام کنند.



جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی برروی جی پی اس خود می‌توانید از سایت وایزr به نشانی [www.wizer.ir](http://www.wizer.ir) بخش چت آنلاین یا تماس با شماره ۰۲۱-۸۶۰۴۵۸۶۰ پشتیبانی وایزr، به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده کنید.





وايزل  
آرامش هوشمند

