


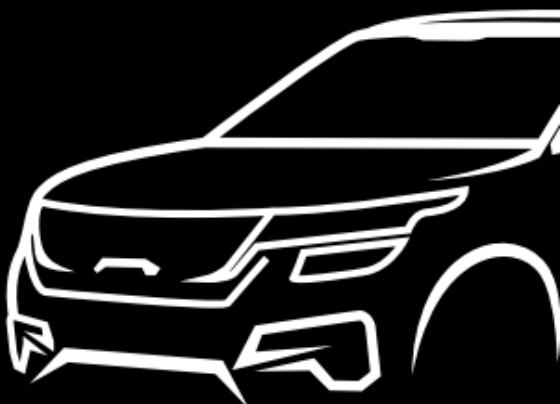

دفترچه راهنمای

جیپی اس F100-R وايزر



محتويات درون جعبه

- دستگاه F100-R

- دسته سیم دستگاه

- یک عدد پیچ گوشتی کوچک

- میکروفون

- رله قطع و وصل

- یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان

- کارت گارانتی

- دفترچه راهنمای

◀ **توجه:** خواهشمند است دستگاه را از مراکز و نمایندگی های رسمی وایزر تهیه کرده و در هنگام خرید از صحت بسته بندی و همچنین وجود تمامی موارد مذکور در داخل جعبه اطمینان حاصل کنید.

◀ **توجه:** روی جعبه، کارت گارانتی و کیت دستگاه شما یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI نوشته شده است. توجه نمایید که این عدد هر سه جا می باشد یکسان باشد. در صورت مشاهده هر گونه تناقض، از خرید دستگاه خودداری کرده و مراتب را به اطلاع پشتیبانی وایزر برسانید.

مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه ردیاب موقعیت مکانی جهت تامین امنیت وسیله نقلیه با بهره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS است.



مشخصات دستگاه

8.9*5.0* 1.6 cm	ابعاد
65 gr	وزن
12-24 v	ولتاژ ورودی
باتری لیتیومی قابل شارژ (٣/٧ - ٥٠٠ mAH)	باتری پشتیبان
-20 الی 60 درجه سانتی گراد	دماهی کارکرد
GSM	باند کاری موبایل
L1	باند کاری GPS

امکانات

دستگاه F100-R در کنار امکان مشاهده و ردیابی موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه و گزارش مسیرهای طی شده، هشدارهایی را هم در هنگام بروز مواردی خاص برای کاربر خود ارسال می‌کند. از جمله این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه (برخورد ضربه به خودرو در حالت خاموش)
- هشدار قطع برق خارجی (جدا شدن دستگاه از منبع تغذیه خارجی)
- هشدار حرکت (حرکت دادن خودرو به شکل غیرمجاز)
- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (کاهش انرژی باتری داخلی)
- هشدار روشن شدن خودرو
- هشدار سرعت غیرمجاز (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)
- هشدار SOS (دریافت پیام کمک اضطراری از داخل خودرو)

همچنین این دستگاه علاوه بر موارد بالا، دو قابلیت برقراری ارتباط صوتی با فضای داخل خودرو و قطع برق خودرو در هر فاصله مکانی را نیز برای کاربران فراهم می‌کند.

جهت مشاهده واستفاده از تمامی این امکانات لازم است تا نرم افزار "وایزر" را که برای مدیریت جی‌پی‌اس وایزر توسط شرکت "کاووشکام آسیا" طراحی و توسعه داده شده است روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید.

این نرم‌افزار در سه بستر اندروید، ۰۵ و وب اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار گرفته است.

وضعیت عملکرد هر کدام از هشدارها و سایر امکانات جی‌پی‌اس داخل نرم‌افزار وایزر قابل مشاهده و مدیریت است.

نصب اتصالات


سیم‌کارت

قبل از نصب جی‌پی‌اس روی وسیله نقلیه لازم است یک عدد سیم‌کارت فعال در شبکه مخابراتی (حتی الامکان از دو اپراتور اصلی) را برای قرار گرفتن در داخل جی‌پی‌اس تهیه کنید. جهت رفاه حال شما وایزری عزیز، یک عدد سیم‌کارت ایرانسل رایگان داخل تمامی جعبه‌های دستگاه‌های وایزر قرار داده شده است که کاربران می‌توانند پس از فعال سازی در دفاتر امور مشترکین، از آن استفاده کنند.

نکته: قبل از قرارگیری سیمکارت داخل جیپیاس، بهتر است آن را روی گوشی موبایل خودتان قرار داده و نرمافزارهای ایرانسل من (برای سیمکارت ایرانسل) و یا همراه من (برای سیمکارت همراه اول) را جهت مشاهده و مدیریت شارژ باقیمانده سیمکارت روی تلفن همراه خود نصب کنید.

نصب سیمکارت

در ابتدا دستگاه وایزر F100-R خود را به پشت قرار داده و سپس با استفاده از پیچ‌گوشتی داخل جعبه، ۶ عدد پیچ آن را باز کنید. (شکل ۱)

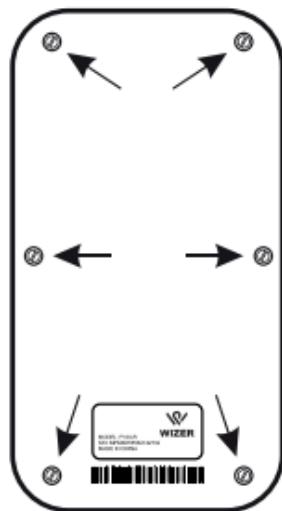


شکل ۱

پس از بازکردن درب دستگاه، سیمکارت خود را که باید در اندازه micro باشد، مانند شکل ۲ داخل دستگاه قرار دهید.

◀ **توجه:** روی مدار دستگاه، کنار محل قرارگیری سیمکارت یک میکروسویچ با دو وضعیت ON و OFF مشاهده می‌شود. زمانی که قصد قرار دادن یا خارج کردن سیمکارت از محل مربوطه را دارید علاوه بر قطع کردن برق ورودی (از طریق جدا کردن فیش دستگاه از دسته سیم)، وضعیت باتری را هم در حالت OFF قرار دهید.


همچنین پس از قرارگیری سیمکارت، جهت روشن کردن باتری داخلی دستگاه، این کلید را در وضعیت ON قرار دهید.

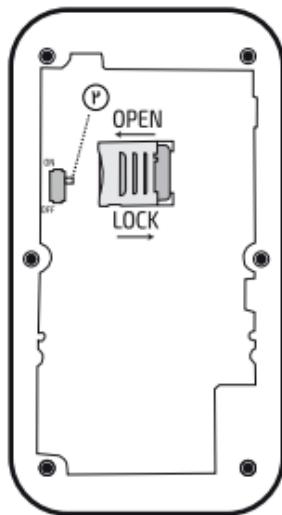

شکل ۲

نصب دسته سیم

دسته سیم دستگاه را از داخل جعبه خارج نموده، از سلامت آن اطمینان حاصل کرده و سیمهای مربوطه را مطابق نقشه زیر متصل نمایید:

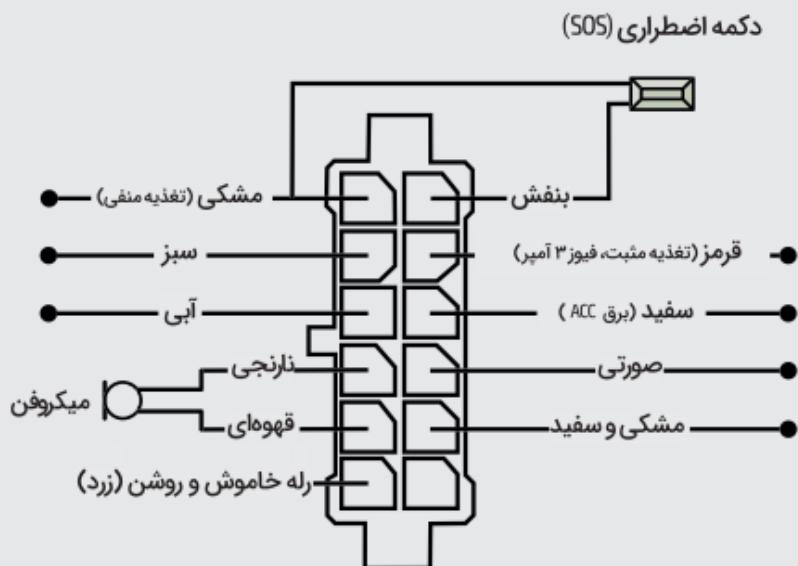

شکل ۳

راهنمای رنگبندی سیم‌های دسته سیم

سیم قرمز به همراه فیوز ۳ آمپری سرراه آن: این سیم به سمت مثبت برق دائمی خودرو (برای مثال پروب مثبت سر باتری) متصل خواهد شد.

سیم مشکی: این سیم به سمت منفی برق خودرو (برای مثال پروب منفی سر باتری و یا بدن خودرو) متصل خواهد شد.

نارنجی و قهوه‌ای: این دو سیم به همراه میکروفون متصل شده به آن وظیفه انتقال صدای داخل کابین حین تماس صوتی را دارند.

سیم سفید: این سیم باید به برگشت سوییچ متصل شود. (اتصال صحیح این سیم در عملکرد صحیح دستگاه تاثیر مستقیمی خواهد داشت).

سیم بنفش و مشکی: این سیم به همراه شستی روی آن وظیفه ارسال هشدار ۵۰۵ را برعهده دارد.

سیم‌های سبز، آبی، صورتی، مشکی و سفید: این ۴ سیم به محل خاصی در وسیله نقلیه متصل نمی‌شوند. لذا از اتصال آن‌ها خودداری کنید.


سیم زرد: این سیم مخصوص اتصال به سیم زرد رنگ نازک رله بوده که از قبل متصل است. (توضیحات بیشتر در ادامه)

نصب رله

روی رله این دستگاه ۴ سیم قرار دارد که از بین آن‌ها سیم زرد رنگ به صورت مستقیم به دسته سیم متصل بوده و سیم سفید رنگ نازک روی رله باید به ولتاژ تغذیه دائمی (مشابه سیم قرمز رنگ تغذیه خود دستگاه) متصل شود.

توجه: لطفاً به تفاوت سیم سفید رنگ دسته سیم و سیم سفید رنگ روی رله توجه کنید!

دو سیم زرد و قرمز (سیم‌های ضخیم‌تر) روی رله نیز روی سیم استارت قرار خواهند گرفت. پس از اتصال تمامی سیم‌ها به سیستم برق خودرو، سوکت دسته سیم را به دستگاه متصل کنید.

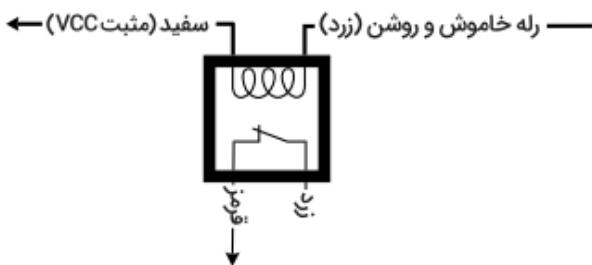


شکل ۴

توجه: لطفاً دستگاه را به صورت کاملاً افقی در محلی از خودرو قرار دهید که علامت وایزرا آن به سمت بالا بوده و هیچ سخت افزار فلزی‌ای روی آن قرار نگرفته باشد.

راهنمای چراغ‌ها و عیب‌یابی

روی کیت اصلی دستگاه سه LED به ترتیب زیر قرار دارند:

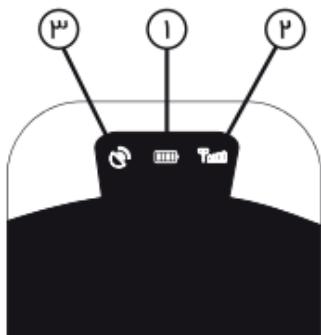

شکل ۵

شماره ۱:

این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت شارژ باتری دستگاه را نشان می‌دهد. زمانی که باتری داخلی در حال شارژ شدن است این چراغ دائم روشن بوده و به محض تکمیل شارژ خاموش می‌شود. همچنین زمانی که باتری رو به اتمام است، چراغ قرمز رنگ سریعاً چشمک خواهد زد.

چراغ قرمز رنگ - تغذیه

چشمک زن	باتری داخلی دستگاه ضعیف شده و شارژ آن رو به اتمام است.	
ثابت خاموش	شارژ باتری دستگاه تکمیل شده است.	
ثابت روشن	باتری داخلی دستگاه در حال شارژ شدن است.	

شماره ۲:

این چراغ سبز رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل (GSM) را نشان می‌دهد. در صورتی که سیم‌کارت به درستی در دستگاه قرار گرفته و آتنن دهی شبکه موبایل در منطقه از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، این چراغ چشمکزن خواهد بود. در صورتی که شبکه موبایل مشکل داشته و یا سیم‌کارت به درستی در محل مربوطه قرار نگرفته باشد، وضعیت چراغ دائماً روشن خواهد بود.

چراغ سبز رنگ - GSM

چشمک زن		دستگاه به درستی به شبکه موبایل وصل شده است.
ثبت روشن		دستگاه به شبکه موبایل وصل نبوده و یا سیم‌کارت به درستی قرار نگرفته است.

شماره ۳:


این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نمایش می‌دهد. در صورتی که اتصال با موفقیت برقرار شده باشد این چراغ چشمکزن بوده و در غیر این صورت خاموش خواهد بود. جهت عملکرد بهتر GPS، دستگاه را در فضای باز تست کنید.

چراغ آبی رنگ - GPS

چشمک زن		دستگاه به درستی به سیستم GPS متصل شده است.
ثبت خاموش		دستگاه به سیستم GPS متصل نشده است.

نحوه استفاده از جی‌پی‌اس وایزر R F100

پس از نصب دستگاه، با تماس با سیم‌کارت جی‌پی‌اس از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. در حالت عادی زمانی که با سیم‌کارت داخل دستگاه تماس گرفته می‌شود، در ابتدا دو بوق زده و سپس تماس را قطع خواهد نمود. در این حالت، متناسب با سیستم‌عامل مدنظر خود (اندروید، iOS و وب اپلیکیشن) اپلیکیشن وایزر را از یکی از فروشگاه‌های مربوطه و یا سایت وایزر دریافت کرده و روی گوشی موبایل خود نصب کنید. تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به سادگی از طریق این اپلیکیشن انجام می‌شوند.

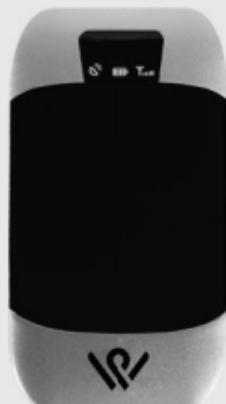

مراحل نصب نرم افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم افزار وایزرن روی گوشی موبایل خود، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:



رمز ورود دلخواه خود را وارد و تکرار نمایید، سپس شماره تلفن همراه خودتان به عنوان کاربر را در محل مربوطه وارد کنید.

پس از آن صفحه‌ای مشابه صفحه روبرو نمایش داده خواهد شد که می‌بایست در آن مدل F-100R را انتخاب کنید:



پس از انتخاب و تایید مدل جی پی اس وایزر خود، در صفحه بعد یک نام دلخواه برای خودرو انتخاب کرده و شماره سیم‌کارت روی جی‌پی‌اس را وارد کنید. بعد از قبول قوانین و مقررات روی گزینه شروع پیکربندی کلیک کنید تا مراحل پیکربندی انجام گیرد.

توجه: خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیم‌کارت جی‌پی‌اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید.

پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرم‌افزار، جهت عملکرد صحیح نرم‌افزار، دسترسی‌های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات ارائه شده در این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه R-F100 ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه‌های وایزر حتماً از طریق نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور اقدام کنند.

نکته مهم: لطفاً بعد از نصب دستگاه وایزر روی وسیله نقلیه خود، تمامی قسمت‌های الکترونیکی خودرو شامل سیستم پخش، آینه‌های برقی، سیستم روشنایی، کولر، بخاری، صندلی برقی و را در حضور نصاب دستگاه به طور دقیق بررسی و امتحان کرده و سپس وسیله نقلیه را تحويل بگیرید. در غیر این صورت شرکت وایزر مسئولیتی در قبال خسارت‌های احتمالی نخواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی روی جی‌پی‌اس خود می‌توانید از سایت وایزر به نشانی www.wizer.ir بخش چت آنلاین و یا تماس با شماره ۰۲۱-۴۵۵۹۷۰۰۰ پشتیبانی وایزر، به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده کنید.





وایز ر
آرامش هوشمند

