WIZER

دفترچه راهنـمای

وایزر مدل T100



محتویات درون جعبه

- دستگاه T100
- دسته سیم دستگاه
- میکروفون و سیم رابط آن
- رله قطع و وصل
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما
- دکمه SOS


- **توجه:** دستگاه را فقط از مراکز رسمی وایزر تهیه کنید و هنگام خرید، از سلامت بسته‌بندی و کامل بودن محتویات جعبه مطمئن شوید.

- **توجه:** روی جعبه، کارت گارانتی و بدنه کیت دستگاه (به‌صورت حک‌شده)، یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI درج شده است. این شماره در هر سه محل باید یکسان باشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، از خرید دستگاه خودداری کرده و موضوع را به پشتیبانی وایزر اطلاع دهید.

مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه ردیاب موقعیت مکانی جهت تامین امنیت وسیله نقلیه با بهره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS است.

مشخصات دستگاه



ابعاد	1.5*4.3*8.6 cm
وزن	70 gr
باتری‌پشتیبان	باتری لیتیمی پلیمری قابل شارژ (180 mAh)
دمای کارکرد	۲۰- الی ۷۰+ درجه سانتی‌گراد
باند کاری موبایل	GSM+LTE(4G)
باند کاری GPS	L1

- **توجه:** این دستگاه برای ارسال اطلاعات در شبکه موبایل، از دو بستر 2G و 4G استفاده می‌کند که همین مسئله امکان ارتباط سریع‌تر و تجربه کاربری بهتر را برای کاربران فراهم می‌کند.

امکانات

دستگاه T100 علاوه‌بر امکان مشاهده و ردیابی موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه و دسترسی به گزارش مسیرهای طی شده، در صورت بروز شرایط خاص، هشدارهایی را نیز برای کاربر ارسال می‌کند. این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه (برخورد ضربه به خودرو در حالت خاموش)
- هشدار قطع برق خارجی (جدا شدن دستگاه از منبع تغذیه خارجی)
- هشدار حرکت (حرکت وسیله نقلیه به شکل غیرمجاز)
- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (کاهش انرژی باتری داخلی)
- هشدار گردش ناگهانی (چرخش با شتاب زیاد وسیله نقلیه)
- هشدار روشن شدن وسیله نقلیه
- هشدار سرعت غیرمجاز (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)
- هشدار SOS (درخواست کمک اضطراری از داخل خودرو)

برای دسترسی به تمامی امکانات دستگاه، لازم است نرم‌افزار «وایزر» را که توسط شرکت کاوشکام آسیا برای مدیریت دستگاه‌های وایزر طراحی و توسعه یافته، روی تلفن همراه خود نصب کنید.
این نرم‌افزار از طریق پلتفرم اندروید و همچنین به‌صورت وب‌اپلیکیشن (PWA) در دسترس کاربران قرار دارد.
وضعیت عملکرد هشدارها و سایر قابلیت‌های دستگاه از طریق نرم‌افزار وایزر قابل مشاهده و مدیریت است.

نصب اتصالات

سیم‌کارت


پیش از نصب دستگاه وایزر روی وسیله نقلیه، لازم است یک سیم‌کارت فعال و قابل استفاده در شبکه‌های مخابراتی کشور (ترجیحاً همراه اول یا ایرانسل) برای استفاده در دستگاه GPS تهیه شود.

نکته: پیش از قرار دادن سیم‌کارت در دستگاه GPS، توصیه می‌شود ابتدا آن را در تلفن همراه خود قرار دهید و با نصب اپلیکیشن ایرانسل‌من (برای سیم‌کارت‌های ایرانسل) یا همراه‌من (برای سیم‌کارت‌های همراه اول)، میزان شارژ و وضعیت سیم‌کارت را بررسی و مدیریت کنید.


نصب سیم‌کارت

ابتدا درپوش دستگاه را مطابق جهت فلش مشخص‌شده، به‌صورت کشویی باز کرده و سپس آن را جدا کنید.


شکل۱

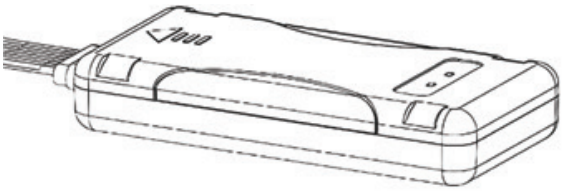

شکل۲

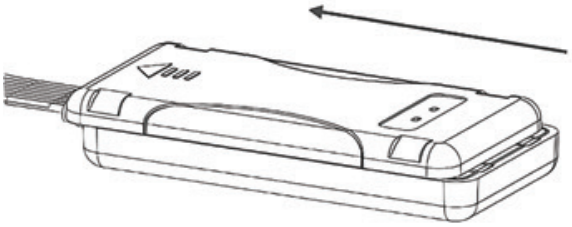


شکل۳

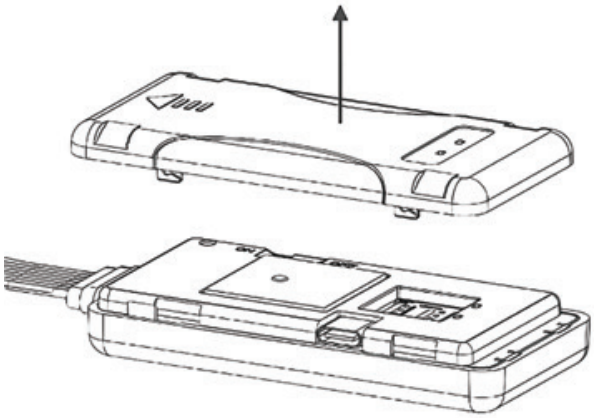


پس از برداشتن درپوش دستگاه، خشاب سیم‌کارت را باز کرده و سیم‌کارت را در اندازه Micro درون آن قرار دهید. سپس خشاب را ببندید تا سیم‌کارت به‌طور کامل در جای خود محکم شود.


شکل ۴

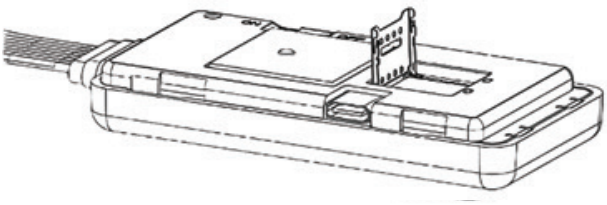


شکل ۵

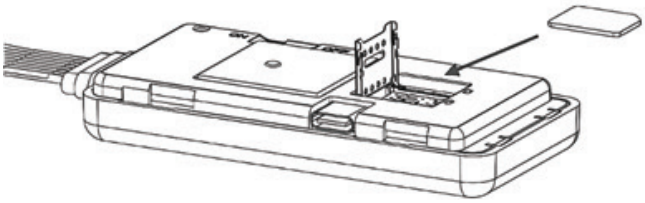

شکل ۶

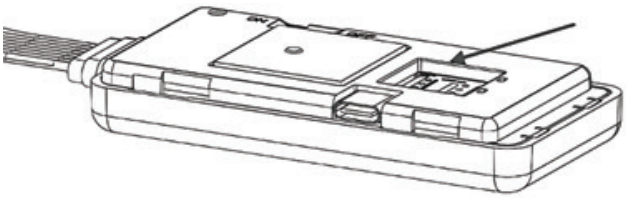


شکل ۷

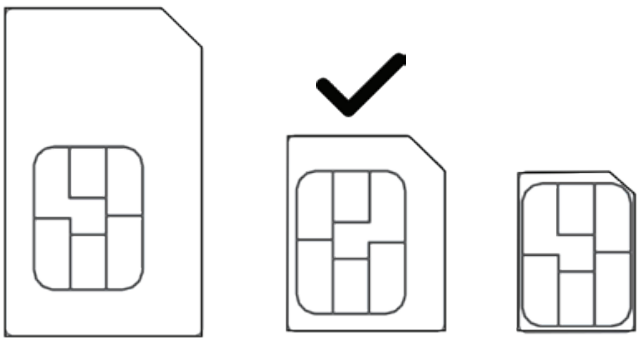


◀ **توجه:** روی برد دستگاه و در کنار محل قرارگیری سیم‌کارت، یک میکروسوئیچ با دو وضعیت ON و OFF قرار دارد. هنگام قرار دادن یا خارج کردن سیم‌کارت، لازم است ابتدا برق ورودی دستگاه را قطع کنید (با جدا کردن فیش دستگاه از دسته‌سیم) و سپس وضعیت این میکروسوئیچ را نیز در حالت OFF قرار دهید. پس از قرارگیری سیم‌کارت در محل مناسب، برای روشن کردن باتری داخلی دستگاه، کلید را مجدداً روی وضعیت ON قرار دهید.
سپس، درب روی دستگاه را به شکل کشویی ببندید.

شکل ۸

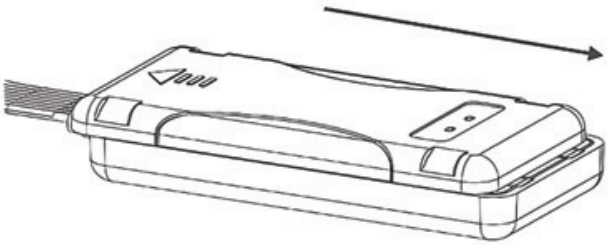

اتصال دسته‌سیم

دسته‌سیم دستگاه را از جعبه خارج کرده و پس از اطمینان از سلامت ظاهری آن، سیم‌ها را طبق نقشه زیر به‌درستی متصل کنید.

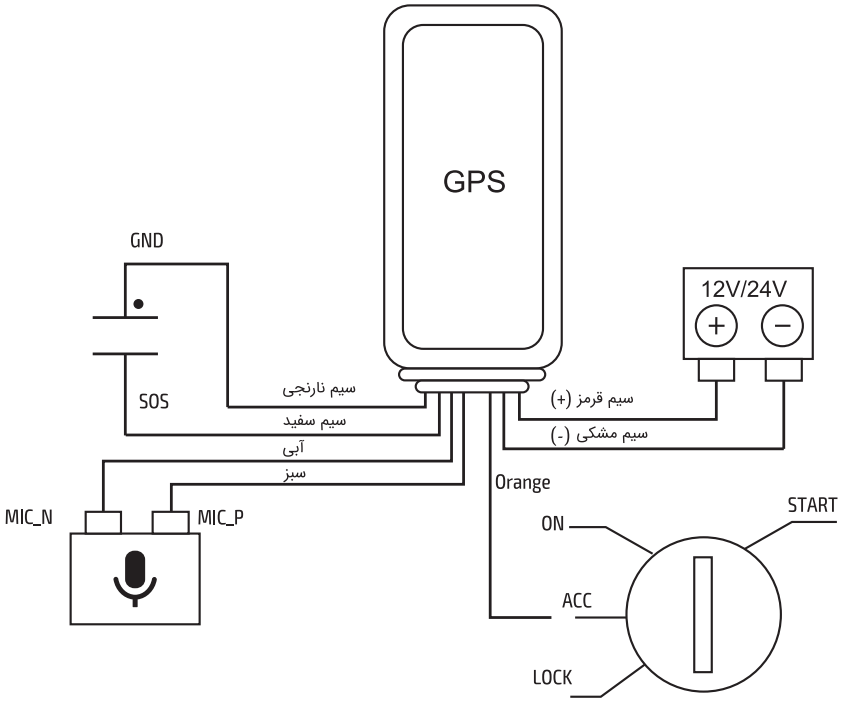

راهنمای رنگ‌بندی سیم‌های دسته‌سیم

۱. اتصال کانکتور تغذیه (سوکت دارای ۴ سیم)

سیم قرمز: این سیم را به سمت مثبت برق دائمی خودرو (برای مثال پروب مثبت سر باتری) متصل کنید.

سیم مشکی: این سیم را به سمت منفی برق خودرو (برای مثال پروب منفی سر باتری یا بدنه خودرو) متصل کنید.

سیم نارنجی: این سیم را به برگشت سوئیچ متصل کنید (اتصال صحیح این سیم در عملکرد صحیح دستگاه تاثیر مستقیم خواهد داشت).


سیم زرد: این سیم مخصوص اتصال به سیم خارج شده از پایه ۸۶ رله است.

۲. اتصال شستی SOS (سوکت دارای ۲ سیم)

سیم نارنجی و سفید: سوکت نرینگی این قابلیت را، به سوکت مادگی شستی SOS متصل کنید.

۳. اتصال کانکتور میکروفون (سوکت دارای ۲ سیم)


سیم آبی و سبز: سوکت مادگی این قابلیت را، به سوکت نرینگی میکروفون متصل کنید.

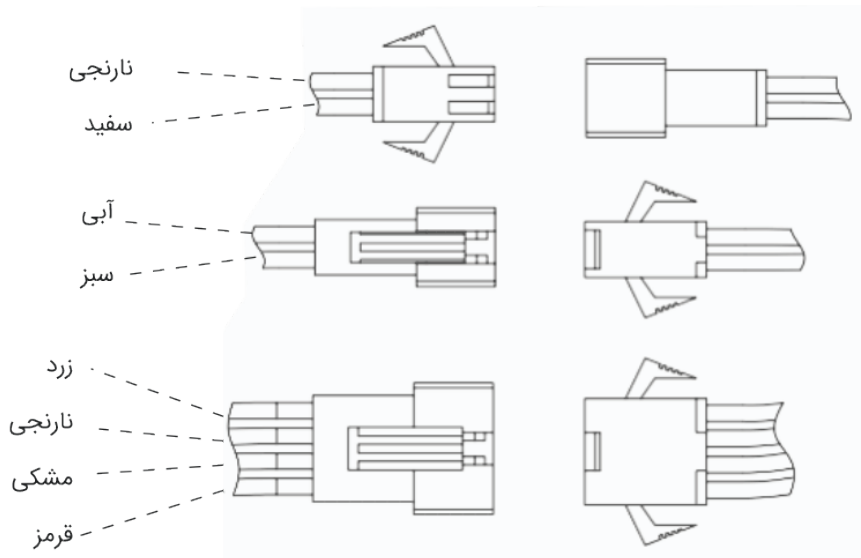

نصب رله

روی رله دستگاه ۴ سیم قرار دارد که نحوه نصب آن‌ها به صورت زیر است:

سیم متصل به پایه ۸۶ رله را به سیم زرد رنگ موجود روی سوکت چهارسیمه دستگاه متصل کنید.
سیم خارج‌شده از پایه ۸۵ رله باید به یک منبع تغذیه دائمی (همانند سیم قرمز رنگ تغذیه دستگاه) وصل شود.
دو سیم سبز رنگ ضخیم روی رله نیز باید در مسیر سیم استارت خودرو قرار گیرند.

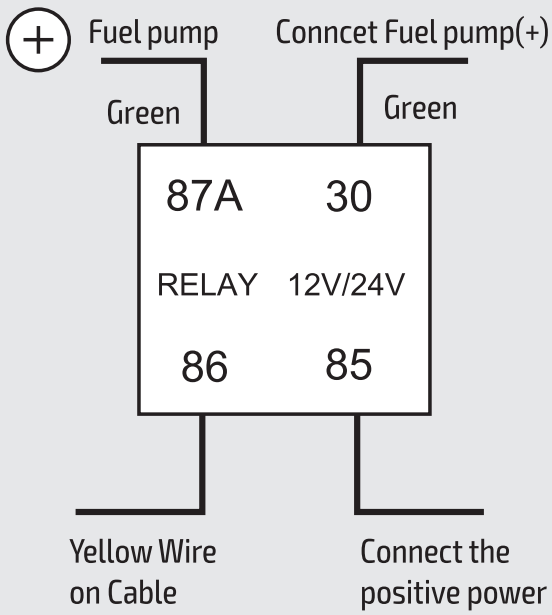


پس از اتصال تمامی سیم‌ها به سیستم برق خودرو، سوکت دسته‌سیم را به دستگاه متصل کنید.

- **توجه:** لطفاً دستگاه را به‌صورت کاملاً افقی در محل مناسبی از خودرو نصب کنید، به‌طوری که نشان وایزر به سمت بالا بوده و عبارت This side toward sky به سمت آسمان قرار گیرد. همچنین اطمینان حاصل کنید که هیچ قطعه فلزی روی دستگاه قرار نداشته باشد.

راهنمای چراغ‌ها و عیب‌یابی

روی کیت اصلی دستگاه دو LED به ترتیب زیر قرار دارند:

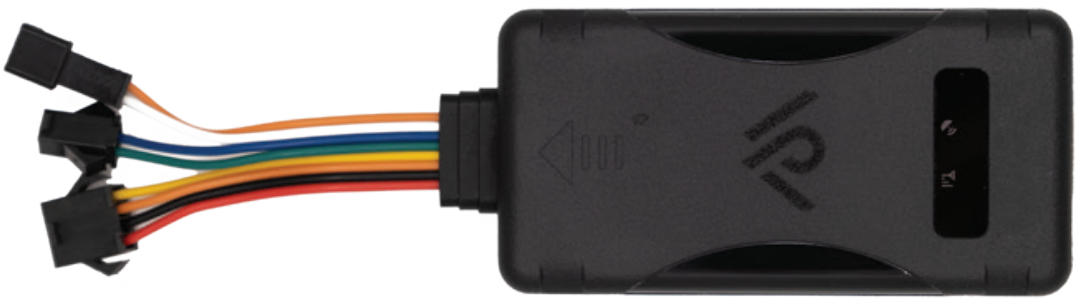

شماره ۱:

این چراغ آبی رنگ است و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نمایش می‌دهد. درصورتی‌که اتصال با موفقیت برقرار شده باشد، این چراغ ثابت خواهد بود. انواع حالت‌های LED آبی رنگ دستگاه:

چراغ آبی رنگ - GPS

	چشمک زن هر ۰/۱ ثانیه	دستگاه در حال جست‌وجوی سیگنال GPS است.
●	ثابت روشن	GPS فعال شده است.
○	ثابت خاموش	GPS خاموش یا غیرفعال است.

شماره ۲:

این چراغ سبز رنگ، وضعیت اتصال دستگاه به شبکه موبایل GSM یا LTE را نشان می‌دهد. درصورتی‌که سیم کارت به‌درستی داخل دستگاه قرار گرفته و کیفیت شبکه موبایل منطقه مناسب باشد، این چراغ به‌صورت ثابت روشن خواهد ماند. انواع حالت‌های LED سبز رنگ دستگاه:

چراغ سبز رنگ GSM و LTE

	چشمک زن هر ۰/۱ ثانیه	دستگاه در حال فعال‌سازی سیگنال GSM است.
	ثابت روشن	شبکه موبایل در دسترس است.
	ثابت خاموش	شبکه موبایل در دسترس نیست، یا سیم کارت به‌درستی نصب نشده، و یا باتری دستگاه ضعیف است.
	چشمک زن ۲ ثانیه خاموش و ۰/۱ ثانیه روشن	شبکه موبایل در دسترس است.

نحوه استفاده از وایزر T100

پس از نصب دستگاه، با تماس به سیم‌کارت GPS از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. سپس، براساس سیستم عامل گوشی خود (اندروید یا وب‌اپلیکیشن)، نرم‌افزار وایزر را از فروشگاه‌های معتبر یا وب‌سایت رسمی وایزر دانلود و نصب نمایید.

تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به‌سادگی از طریق این اپلیکیشن قابل انجام است.

مراحل نصب نرم‌افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم‌افزار وایزر روی تلفن همراه، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:

در این صفحه، پس از وارد کردن شماره تلفن همراه خود که قصد دریافت هشدارها با آن را دارید و تأیید آن، به صفحه بعد هدایت خواهید شد.



در این صفحه باید یک رمز عبور برای خود تعریف کنید، آن را دوبار وارد نمایید و سپس مراحل را تأیید کنید.



در ادامه، وارد بخش پیکربندی خواهید شد که لازم است مدل T100 را به‌عنوان مدل دستگاه خود انتخاب نمایید.

پس از پر کردن قسمت‌های شماره سیم‌کارت روی ردیاب و نام دل‌خواه برای خودرو و پذیرفتن قوانین و مقررات، فرایند پیکربندی به‌صورت اتوماتیک آغاز خواهد شد.

- **توجه:** لطفاً پیش از آغاز مراحل پیکربندی، از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیم‌کارت GPS و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل به اینترنت اطمینان حاصل کنید.
پس از پایان مراحل پیکربندی و ورود به نرم‌افزار، برای عملکرد صحیح برنامه، دسترسی‌های موردنیاز را در حالت «مجاز» یا «Allow» فعال کنید.

این دفترچه برای اطلاع‌رسانی به کاربران و همکاران نصاب وایزر، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و بهتر دستگاه T100 تهیه شده است.
از کاربران عزیز خواهشمندیم جهت خرید و نصب دستگاه های وایزر، حتماً از طریق نمایندگی‌های معتبر سراسر کشور اقدام نمایند.

نکته مهم: لطفاً بعد از نصب دستگاه وایزر روی وسیله نقلیه خود، تمامی قسمت‌های الکترونیکی خودرو شامل سیستم پخش، آینه‌های برقی، سیستم روشنایی، کولر، بخاری، صندلی برقی و ... را در حضور نصاب دستگاه به‌طور دقیق بررسی و امتحان کرده و سپس وسیله نقلیه را تحویل بگیرید. در غیر این صورت شرکت وایزر مسئولیتی در قبال خسارت‌های احتمالی نخواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی روی جی‌پی‌اس خود می‌توانید از سایت وایزر به نشانی www.wizer.ir بخش چت آنلاین یا تماس با شماره ۰۲۱-۴۵۵۹۷۰۰۰ پشتیبانی وایزر، به‌صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده کنید.




Wizer-T100
LTECat1/GSM/GPRS/GNSS
Powersupply:9-90V
IMEI: 860320058825160
Made in China
Orange PowerGND
White SOS
Blue MIC_N
Green MIC_P
Yellow Fuel-
Orange ACC
Black PowerGND
Red Power +



وایزر

آرامش هوشمند