

بخش اول: معرفی

۱. مشخصات فیزیکی:

دستگاه F100-R وایزر یک دستگاه ردیابی و امنیت است که با استفاده از شبکه‌های موبایل و GPS کار می‌کند. مشخصات فیزیکی این دستگاه عبارتند از:

ابعاد	$۸,۹ \times ۵,۰ \times ۱,۶$ سانتیمتر
وزن	۶۵ گرم
ولتاژ ورودی	۱۲-۲۴ ولت
باتری پشتیبان	باتری لیتیومی قابل شارژ (۳,۷ ولت)
دماهی کار کرد	-۲۰ الی +۸۵ درجه سانتیگراد

محتويات جعبه محصول باید شامل موارد زیر باشد:

۱. دستگاه F100-R
۲. سیم برق
۳. یک عدد پیچ گوشتی کوچک
۴. میکروفون
۵. رله قطع و وصل
۶. دفترچه راهنمای
۷. یک عدد سیمکارت اعتباری

***توجه: پیش از پرداخت، موارد ذکر شده را چک نموده
و در صورت فقدان هر یک از موارد از دریافت محصول
فوق از فروشنده خودداری فرمایید.***

جهت اطلاع از نحوه نصب سیمکارت به بخش ۲، نصب دستگاه بر روی وسیله نقلیه به بخش ۳ و اطلاع از نحوه عملکرد چراغ‌های دستگاه و معانی آن‌ها به بخش ۴ در همین راهنمای کاربری مراجعه فرمایید.

۲. ویژگی‌ها:

با استفاده از دستگاه F100-R وایزر می‌توانید علاوه بر دریافت موقعیت آنی وسیله نقلیه خود بر روی نقشه، از هشدارها و امکانات زیر نیز استفاده نمایید:

۱. هشدار قطع برق خارجی (در صورت جدا شدن سیم برق دستگاه)
۲. هشدار حرکت (در صورت حرکت داده شدن غیر مجاز وسیله نقلیه)

- ۳. هشدار باتری کم (در صورت کم شدن باتری داخلی دستگاه)
- ۴. هشدار روشن شدن وسیله نقلیه به صورت غیر مجاز
- ۵. هشدار سرعت غیر مجاز
- ۶. امکان قطع و وصل (برق وسیله نقلیه)
- ۷. امکان دریافت و قطع هشدار SOS
- ۸. امکان برقراری تماس صوتی با دستگاه

برای استفاده از این موارد باید از اپلیکیشن موبایل «سرو» (سامانه ردیابی وایزر) استفاده نمایید. بدین ترتیب، در صورت فعال بودن هر یک از هشدارهای بالا و در صورت وقوع آن، هشدار بر روی موبایل کاربر پدیدار خواهد شد. همچنین با استفاده از اپلیکیشن موبایل می‌توانید هر یک از هشدارهای بالا

را فعال و غیرفعال نمایید. برای قطع و وصل برق وسیله نقلیه لازم است از رله استفاده نمایید.

از دیگر ویژگی‌های دستگاه F100R قابلیت فعال و غیرفعال نمودن قفل امنیتی آن می‌باشد. این امر نیز از طریق اپلیکیشن موبایل قابل انجام است. در صورت قرار دادن دستگاه در حالت قفل امنیتی، هشدار لرزش به صورت فعال در آمده و در صورت بروز هرگونه لرزش برای وسیله نقلیه، هشدار آن بر روی موبایل کاربر نمایش داده خواهد شد.


شما همواره می‌توانید با مراجعه به وبسایت ما به آدرس www.wizerco.com از آخرین محصولات و اطلاعات تیم وایزر مطلع شوید و همچنین با کارشناسان تیم وایزر در ارتباط باشید.

بخش دوم: نصب سیمکارت

ابتدا سیمکارت موجود در بسته را خارج نموده و با مراجعه به نزدیکترین شعبه خدمات امور مشترکین نسبت به ثبت نام سیمکارت به نام خود اقدام نمایید. سپس جهت نصب سیمکارت مراحل زیر را طی نمایید:


۱. با استفاده از پیچ گوشتی کوچک موجود در درون جعبه محصول، ۶ پیچ درب پشت دستگاه را باز نمایید. این پیچها در شکل ۱ مشخص شده‌اند.
۲. پس از باز کردن درب پشت دستگاه، سیمکارت را در محل مخصوص خود قرار دهید. این محل با عدد ۱ در شکل ۲ نمایش داده شده است. همچنین پس

از قرار دادن سیمکارت دستگاه باید با تری پشتیبان دستگاه را فعال نمایید. برای این کار باید کلید کوچک نشان داده شده با عدد ۲ را در وضعیت ON قرار دهید.

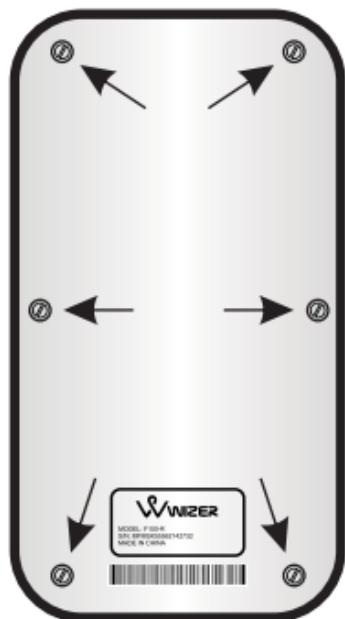

شکل ۱

* * * توجه: با تری دستگاه در حالت عادی در وضعیت
خاموش قرار دارد و باید حتماً توسط خود کاربر در
حالت روشن قرار گیرد. *

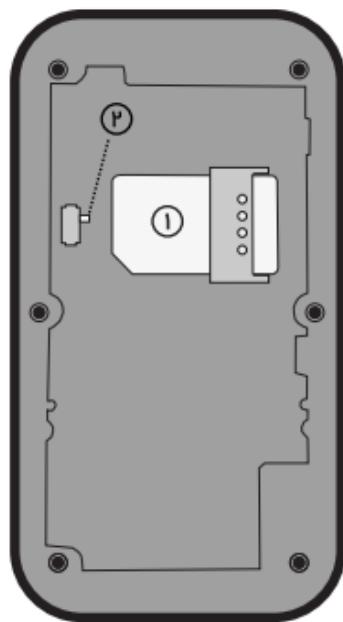

شکل ۲

۳. پس از اطمینان از صحیح قرار گرفتن سیمکارت در جای خود، درب پشت دستگاه را بسته و شش پیچ آن را محکم کنید. حتماً از کامل بسته بودن درب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

دستگاه را با استفاده از راهنمای نصب موجود در همین دفترچه بر روی وسیله نقلیه خود نصب نمایید. شرکت کاوشکام توصیه می‌کند جهت نصب دستگاه و در صورت نداشتن تجربه‌ی کافی به یکی از نصابان مورد اطمینان مراجعه نمایید.

بخش سوم: نصب دستگاه

جهت نصب دستگاه R-F100 بر روی وسیله نقلیه خود مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا سیم برق را از جعبه خارج نموده و از سلامت سیم‌ها اطمینان حاصل نمایید (در صورت مشاهده هرگونه خرابی با متخصصین خدمات پس از فروش شرکت کاوشکام آسیا تماس حاصل نمایید).
۲. سیم برق را به سوکت بیرون آمده از بدنه اصلی دستگاه وصل نمایید.
۳. سیم قهوه‌ای و نارنجی را به ترتیب به سر منفی و مثبت میکروفون متصل نمایید.
۴. سیم مشکی و قرمز (با فیوز) را به ترتیب به سر منفی و مثبت باتری متصل نمایید.
۵. سیم سفید به ACC پشت سوئیچ متصل نمایید.
۶. سیم زرد را به تحریک رله متصل نمایید. وقت داشته باشید که سیم سفید رله باید به سر مثبت

باتری وصل شده و سیم‌های زرد و قرمز رله نیز باید


به خط استارت یا پمپ متصل شوند.

۷. سیم مشکی و بنفسن را نیز به ترتیب به دو سر

دکمه SOS متصل نمایید.

شکل بعد نحوه سیم‌کشی بدون محافظه ولتاژ را نشان می‌دهد.

F100-R راهنمای نصب دستگاه

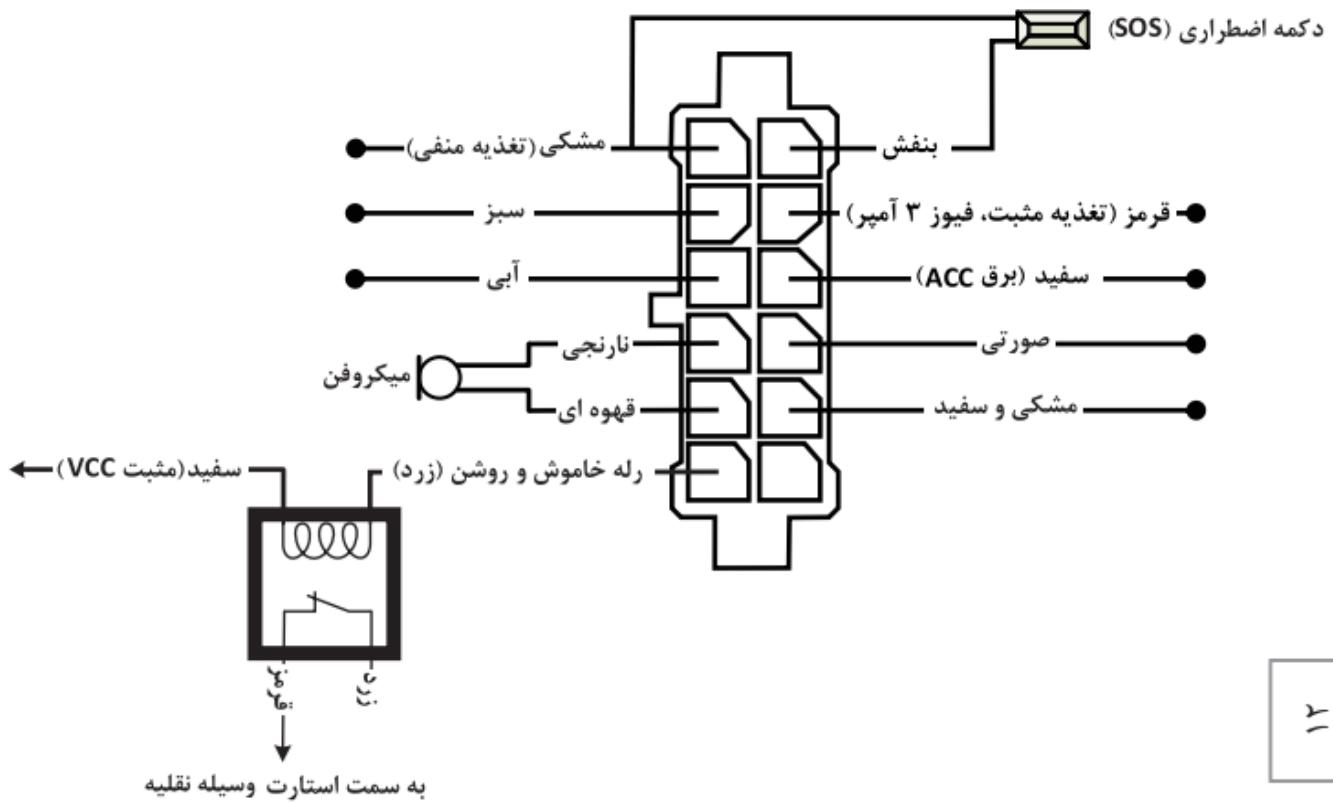


بخش چهارم: راهنمای چراغ‌های دستگاه

دستگاه F100-R دارای سه چراغ اصلی بر روی وجه جلویی خود می‌باشد. شکل ۳ این چراغ‌ها را نشان می‌دهد:

۱. چراغ ۱: این چراغ قرمز است و وضعیت باتری دستگاه را نشان می‌دهد. هنگام شارژ شدن باتری چراغ روشن است. هنگامی که دستگاه شارژ کامل داشته باشد چراغ خاموش است و هنگامی که شارژ دستگاه بسیار کم می‌شود، این چراغ به صورت سریع چشمک می‌زند.
۲. چراغ ۲: این چراغ سبز است و وضعیت آنتن دهی سیمکارت دستگاه را نشان می‌دهد. به صورت عادی این چراغ باید در هر ثانیه یکبار چشمک بزند. در

صورتی که دستگاه آنتن نداشته باشد این چراغ بدون چشمک روشن می‌ماند.

چراغ ۳: این چراغ آبی است و وضعیت GPS را نشان می‌دهد. در حالت عادی این چراغ در هر ثانیه یکبار چشمک می‌زند. در صورت نبود آنتن GPS، این چراغ به صورت کامل خاموش می‌شود.

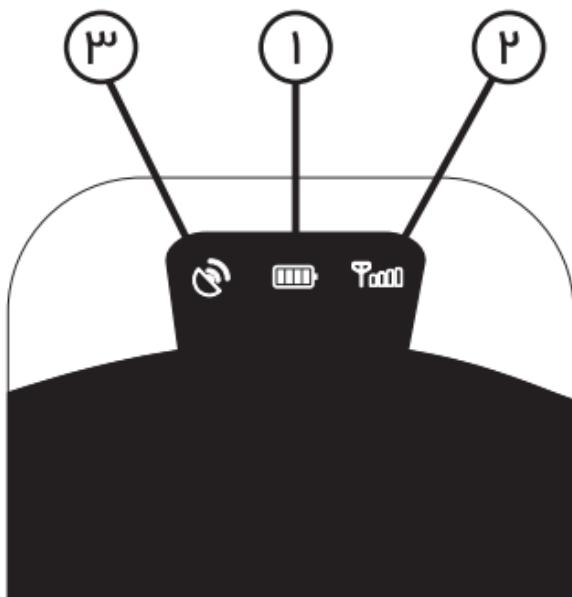

شکل ۳