


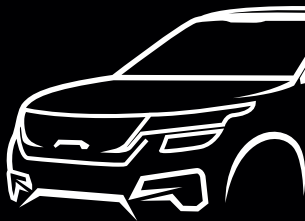

دفترچه راهنمای
مدل F-100R وایزر



محتویات درون جعبه

- دستگاه F-100R
- دسته سیم دستگاه
- یک عدد پیچ گوشتی کوچک
- میکروفون
- رله قطع و وصل
- یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما

◀ **توجه:** خواهشمند است دستگاه را از مراکز و نمایندگی‌های رسمی وایزر تهیه کرده و در هنگام خرید از صحت بسته‌بندی و همچنین وجود تمامی موارد مذکور در داخل جعبه اطمینان حاصل کنید.

◀ **توجه:** روی جعبه، کارت گارانتی و کیت دستگاه شما یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI نوشته شده است. توجه نمایید که این عدد هر سه جا می‌بایست یکسان باشد. در صورت مشاهده هرگونه تناقض، از خرید دستگاه خودداری کرده و مراتب را به اطلاع پشتیبانی وایزر برسانید.

مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه ردیاب موقعیت مکانی جهت تامین امنیت وسیله نقلیه با بهره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS است.



مشخصات دستگاه

ابعاد	8.9*5.0*1.6 cm
وزن	65 gr
ولتاژ ورودی	12-24 v
باتری پشتیبان	باتری لیتیومی قابل شارژ (۳۰۷ v - ۵۰۰ mAh)
دمای کارکرد	20- الی 60+ درجه سانتی‌گراد
باند کاری موبایل	GSM
باند کاری GPS	L1

دستگاه F-100R در کنار امکان مشاهده و ردیابی موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه و گزارش مسیرهای طی شده، هشدارهایی را هم در هنگام بروز مواردی خاص برای کاربر خود ارسال می‌کند. از جمله این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه (برخورد ضربه به خودرو در حالت خاموش)

- هشدار قطع برق خارجی (جدا شدن دستگاه از منبع تغذیه خارجی)

- هشدار حرکت (حرکت دادن خودرو به شکل غیرمجاز)

- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (کاهش انرژی باتری داخلی)

- هشدار روشن شدن خودرو

- هشدار سرعت غیرمجاز (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)

- هشدار SOS (دریافت پیام کمک اضطراری از داخل خودرو)

همچنین این دستگاه علاوه بر موارد بالا، دو قابلیت برقراری ارتباط صوتی با فضای داخل خودرو و قطع برق خودرو در هر فاصله مکانی را نیز برای کاربران فراهم می‌کند.

جهت مشاهده و استفاده از تمامی این امکانات لازم است تا نرم افزار "وایزر" را که برای مدیریت دستگاه وایزر توسط شرکت "کاوشکام آسیا" طراحی و توسعه داده شده است روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. این نرم افزار در سه بستر اندروید، iOS و وب اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار گرفته است. وضعیت عملکرد هر کدام از هشدارها و سایر امکانات جی پی اس داخل نرم افزار وایزر قابل مشاهده و مدیریت است.

نصب اتصالات


سیم کارت

قبل از نصب دستگاه روی وسیله نقلیه لازم است یک عدد سیم کارت فعال در شبکه مخابراتی (حتی الامکان از دو اپراتور اصلی) را برای قرار گرفتن در داخل آن تهیه کنید. جهت رفاه حال شما وایزری عزیز، یک عدد سیم کارت ایرانسل رایگان داخل تمامی جعبه های دستگاه های وایزر قرار داده شده است که کاربران می توانند پس از فعال سازی در دفاتر امور مشترکین، از آن استفاده کنند.

نکته: قبل از قرارگیری سیم کارت داخل جی پی اس، بهتر است آن را روی گوشی موبایل خودتان قرار داده و نرم افزارهای ایرانسل من (برای سیم کارت ایرانسل) و یا همراه من (برای سیم کارت همراه اول) را جهت مشاهده و مدیریت شارژ باقی مانده سیم کارت روی تلفن همراه خود نصب کنید.

نصب سیم کارت

در ابتدا دستگاه وایزر F-100R خود را به پشت قرار داده و سپس با استفاده از پیچ گوشتی داخل جعبه، ۶ عدد پیچ آن را باز کنید. (شکل ۱)

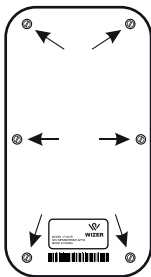


شکل ۱

پس از بازکردن درب دستگاه، سیم‌کارت خود را که باید در اندازه micro باشد، مانند شکل ۲ داخل دستگاه قرار دهید.

◀ **توجه:** روی مدار دستگاه، کنار محل قرارگیری سیم‌کارت یک میکروسوییچ با دو وضعیت ON و OFF مشاهده می‌شود. زمانی که قصد قرار دادن یا خارج کردن سیم‌کارت از محل مربوطه را دارید علاوه بر قطع کردن برق ورودی (از طریق جدا کردن فیش دستگاه از دسته سیم)، وضعیت باتری را هم در حالت OFF قرار دهید.


همچنین پس از قرارگیری سیم‌کارت، جهت روشن کردن باتری داخلی دستگاه، این کلید را در وضعیت ON قرار دهید.

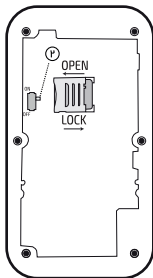

شکل ۲

نصب دسته سیم

دسته سیم دستگاه را از داخل جعبه خارج نموده، از سلامت آن اطمینان حاصل کرده و سیم‌های مربوطه را مطابق نقشه زیر متصل نمایید:

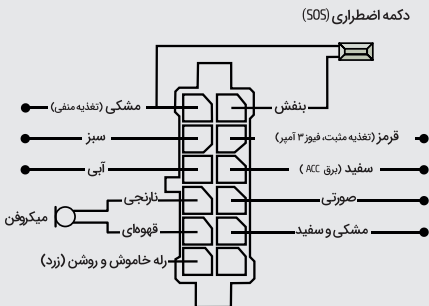

شکل ۳

راهنمای رنگ‌بندی سیم‌های دسته سیم

سیم قرمز به همراه فیوز ۳ آمپری سر راه آن: این سیم به سمت مثبت برق دائمی خودرو (برای مثال پروپ مثبت سر باتری) متصل خواهد شد.

سیم مشکی: این سیم به سمت منفی برق خودرو (برای مثال پروپ منفی سر باتری یا بدنه خودرو) متصل خواهد شد.

نارنجی و قهوه‌ای: این دو سیم به همراه میکروفون متصل شده به آن وظیفه انتقال صدای کابین حین تماس صوتی را دارند. **سیم سفید:** این سیم باید به برگشت سویچ متصل شود. (اتصال صحیح این سیم در عملکرد صحیح دستگاه تاثیر مستقیمی خواهد داشت).

سیم بنفش و مشکی: این سیم به همراه شستی روی آن وظیفه ارسال هشدار SOS را بر عهده دارند.

سیم‌های سبز، آبی، صورتی، مشکی و سفید: این ۴ سیم به محل خاصی در وسیله نقلیه متصل نمی‌شوند. لذا از اتصال آن‌ها خودداری کنید.


سیم زرد: این سیم مخصوص اتصال به سیم زرد رنگ نازک رله بوده که از قبل متصل است. (توضیحات بیشتر در ادامه)

نصب رله

روی رله این دستگاه ۴ سیم قرار دارد که از بین آن‌ها سیم زرد رنگ به صورت مستقیم به دسته سیم متصل بوده و سیم سفید رنگ نازک روی رله باید به ولتاژ تغذیه دائمی (مشابه سیم قرمز رنگ تغذیه خود دستگاه) متصل شود.

توجه: لطفاً به تفاوت سیم سفید رنگ دسته سیم و سیم سفید رنگ روی رله توجه کنید!

دو سیم زرد و قرمز (سیمهای ضخیم‌تر) روی رله نیز روی سیم استارت قرار خواهند گرفت. پس از اتصال تمامی سیم‌ها به سیستم برق خودرو، سوکت دسته سیم را به دستگاه متصل کنید.

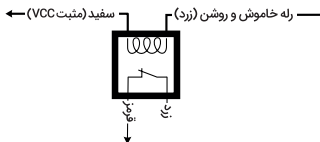


شکل ۴

به سمت استارت وسیله نقلیه

توجه: لطفاً دستگاه را به صورت کاملاً افقی در محلی از خودرو قرار دهید که علامت وایزر آن به سمت بالا بوده و هیچ سخت‌افزار فلزی‌ای روی آن قرار نگرفته باشد.

راهنمای چراغ‌ها و عیب‌یابی

روی کیت اصلی دستگاه سه LED به ترتیب زیر قرار دارند:

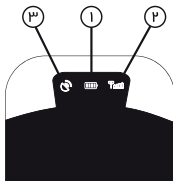

شکل ۵

شماره ۱:

این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت شارژ باتری دستگاه را نشان می‌دهد. زمانی که باتری داخلی در حال شارژ شدن است این چراغ دائماً روشن بوده و به محض تکمیل شارژ خاموش می‌شود. همچنین زمانی که باتری رو به اتمام است، چراغ قرمز رنگ سریعاً چشمک خواهد زد.

چراغ قرمز رنگ - تغذیه

چشمک زن	باتری داخلی دستگاه ضعیف شده و شارژ آن رو به اتمام است.	●
ثابت خاموش	شارژ باتری دستگاه تکمیل شده است.	○
ثابت روشن	باتری داخلی دستگاه در حال شارژ شدن است.	●

شماره ۲:

این چراغ سبز رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل (GSM) را نشان می‌دهد. در صورتی که سیم‌کارت به‌درستی در دستگاه قرار گرفته و آنتن‌دهی شبکه موبایل در منطقه از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، این چراغ چشم‌کزن خواهد بود. در صورتی که شبکه موبایل مشکل داشته و یا سیم‌کارت به‌درستی در محل مربوطه قرار نگرفته باشد، وضعیت چراغ دائماً روشن خواهد بود.

چراغ سبز رنگ - GSM

	چشمک زن	دستگاه به‌درستی به شبکه موبایل وصل شده است.
	ثابت روشن	دستگاه به شبکه موبایل وصل نبوده و یا سیم‌کارت به درستی قرار نگرفته است.

شماره ۳:


این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نمایش می‌دهد. در صورتی که اتصال با موفقیت برقرار شده باشد این چراغ چشم‌کزن بوده و در غیر این صورت خاموش خواهد بود. جهت عملکرد بهتر GPS، دستگاه را در فضای باز تست کنید.

چراغ آبی رنگ - GPS

	چشمک زن	دستگاه به درستی به سیستم GPS متصل شده است.
	ثابت خاموش	دستگاه به سیستم GPS متصل نشده است.

نحوه استفاده از وایزر F-100R

پس از نصب دستگاه، با تماس با سیم‌کارت جی‌پی‌اس از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. در حالت عادی زمانی که با سیم‌کارت داخل دستگاه تماس گرفته می‌شود، در ابتدا دو بوق زده و سپس تماس را قطع خواهد نمود. در این حالت، متناسب با سیستم‌عامل مدنظر خود (اندروید، iOS و وب اپلیکیشن) اپلیکیشن وایزر را از یکی از فروشگاه‌های مربوطه و یا سایت وایزر دریافت کرده و روی گوشی موبایل خود نصب کنید. تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به‌سادگی از طریق این اپلیکیشن انجام می‌شوند.

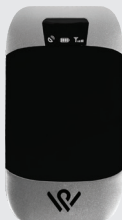

مراحل نصب نرم افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم افزار وایزر روی گوشی موبایل خود، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:



رمز ورود دلخواه خود را وارد و تکرار نمایید، سپس شماره تلفن همراه خودتان به عنوان کاربر را در محل مربوطه وارد کنید.

پس از آن صفحه ای مشابه صفحه روبه رو نمایش داده خواهد شد که می بایست در آن مدل F100-R را انتخاب کنید:



پس از انتخاب و تایید مدل وایزر خود، در صفحه بعد یک نام دلخواه برای خودرو انتخاب کرده و شماره سیمکارت روی جی‌پی‌اس را وارد کنید.

بعد از قبول قوانین و مقررات روی گزینه شروع پیکربندی کلیک کنید تا مراحل پیکربندی انجام گیرد.

توجه: خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیمکارت جی‌پی‌اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید.

پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرم‌افزار، جهت عملکرد صحیح نرم‌افزار، دسترسی‌های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات ارائه شده در این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه F100-R ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه‌های وایزر حتماً از طریق نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور اقدام کنند.

نکته مهم: لطفاً بعد از نصب دستگاه وایزر روی وسیله نقلیه خود، تمامی قسمت‌های الکترونیکی خودرو شامل سیستم پخش، آینه‌های برقی، سیستم روشنایی، کولر، بخاری، صندلی برقی و را در حضور نصاب دستگاه به‌طور دقیق بررسی و امتحان کرده و سپس وسیله نقلیه را تحویل بگیرید. در غیر این صورت شرکت وایزر مسئولیتی در قبال خسارت‌های احتمالی نخواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی روی جی‌پی‌اس خود می‌توانید از سایت وایزر به نشانی www.wizer.ir بخش چت آنلاین یا تماس با شماره ۰۲۱-۴۵۵۹۷۰۰۰ پشتیبانی وایزر، به‌صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده کنید.





وایزر
آرامش هوشمند