


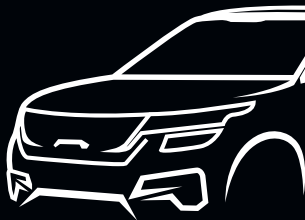

دفترچه راهنمای
جی پی اس M8 وایزر



محتویات درون جعبه

- دستگاه M8
- یک عدد شارژر با درگاه USB
- کابل شارژر با خروجی ۶ پین
- یک عدد پیچ گوشتی کوچک
- ۴ عدد پیچ
- آهنربای اتصالی دستگاه
- یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما

◀ **توجه:** خواهشمند است دستگاه را از مراکز و نمایندگی‌های رسمی وایزر تهیه کرده و در هنگام خرید از صحت بسته‌بندی و همچنین وجود تمامی موارد مذکور در داخل جعبه اطمینان حاصل نمایید.

◀ **توجه:** بر روی جعبه، کارت گارانتی و کیت دستگاه شما یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI نوشته شده است. توجه نمایید که این عدد در هر سه جا می‌بایست یکسان باشد.

در صورت مشاهده هر گونه تناقض، از خرید دستگاه خودداری کرده و مراتب را به اطلاع پشتیبانی وایزر برسانید.

مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه جی‌پی‌اس موقعیت مکانی جهت تامین امنیت وسیله نقلیه بابره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS می‌باشد.



مشخصات دستگاه

ابعاد	8.5*5.8*2.9cm
وزن	161 gr
باتری پشتیبان	باتری لیتیومی پلیمری قابل شارژ (6000 mAh)
دمای کارکرد	۲۰- تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد
باند کاری موبایل	GSM
باند کاری GPS	L1

امکانات

دستگاه M8 در کنار امکان مشاهده و ردیابی موقعیت وسیله نقلیه بر روی نقشه و گزارش مسیرهای طی شده، هشدارهایی را هم هنگام بروز مواردی خاص برای کاربر خود ارسال خواهد کرد. از جمله این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه
- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (هشدار کاهش انرژی باتری داخلی)
- هشدار سرعت غیرمجاز هشدار (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)
- هشدار جدا شدن دستگاه از خودرو

همچنین این دستگاه علاوه بر موارد بالا، قابلیت برقراری ارتباط صوتی با فضای داخل خودرو را نیز برای کاربران فراهم کرده است. جهت مشاهده و استفاده از تمامی این امکانات لازم است تا نرم افزار "سرو" را که برای مدیریت جی پی اس وایزر توسط شرکت "کاوشکام آسیا" طراحی و توسعه داده شده است بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب نمایید.

این نرم‌افزار در سه بستر اندروید، iOS و تحت وب در اختیار کاربران قرار گرفته است. وضعیت عملکرد هر کدام از هشدارها و سایر امکانات جی‌پی‌اس در داخل نرم‌افزار سرو قابل مشاهده و مدیریت است.

نصب اتصالات


سیم‌کارت

قبل از نصب جی‌پی‌اس بر روی وسیله نقلیه لازم است یک عدد سیم‌کارت فعال در شبکه مخابراتی (حتی الامکان از دو اپراتور اصلی) را برای قرار گرفتن در داخل جی‌پی‌اس تهیه نمایید. جهت رفاه حال مشتریان عزیز، شرکت وایزر یک عدد سیم‌کارت ایرانسل رایگان در داخل تمامی جعبه‌های دستگاه‌های وایزر قرار داده است که کاربران می‌توانند پس از فعال‌سازی در دفاتر امور مشترکین از آن استفاده کنند.

نکته: قبل از قرارگیری سیم‌کارت داخل جی‌پی‌اس، بهتر است آن را بر روی گوشی موبایل خودتان قرار داده و نرم‌افزارهای ایرانسل من (برای سیم‌کارت ایرانسل) و یا همراه من (برای سیم‌کارت همراه اول) را جهت مشاهده و مدیریت شارژ باقی مانده سیم‌کارت بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید.

نصب سیم کارت

ابتدا دستگاه را به پشت قرار داده و سیم کارت را در سایز Nano در محل مربوطه قرار دهید:

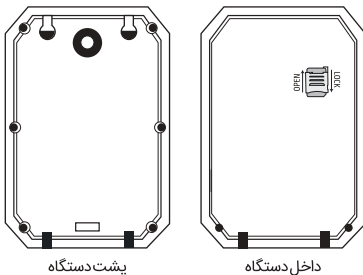

شکل ۱

سپس خشاب سیم کارت را باز کرده، آن را در محل مربوطه قرار داده و با کشیدن خشاب در خلاف جهت قبلی آن را ببندید.

◀ **توجه:** خواهشمند است هر زمان قصد قرار دادن یا خارج کردن سیم‌کارت از محل مربوطه را دارید با فشردن شستی روی دستگاه به مدت ۳ تا ۵ ثانیه، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده، از خاموش شدن LEDهای روی آن اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به جابه‌جایی سیم‌کارت اقدام فرمایید.

مراحل جداسازی دو قسمت دستگاه پس از بازکردن پیچ‌ها را به آرامی انجام دهید تا اتصالات دستگاه آسیب نبیند.


پس از طی کردن موارد بالا، درب پشت دستگاه را با استفاده از پیچ‌گوشتی و پیچ‌های درون جعبه در محل خود قرار داده و ببندید.

توجه: لطفا در حین قرار دادن دو بخش دستگاه بر روی هم از قرارگیری صحیح آن‌ها روی هم اطمینان حاصل کنید.

شارژ دستگاه

پس از قرارگیری سیم‌کارت بر روی دستگاه، شارژر دستگاه را از محل USB خود به کابل شارژر و از محل کانکتور ۶ پین به قسمت مربوطه در دستگاه M8 متصل نمایید.


جهت اطمینان از قرارگیری صحیح دستگاه بر روی در وضعیت در حال شارژ، دقت نمایید چراغ قرمز رنگ روی آن پس از اتصال در وضعیت روشن دائم قرار داشته باشد.

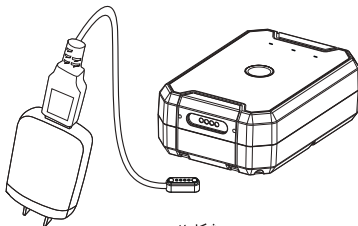

شکل ۲

نصب آهنربای اتصالی دستگاه

دستگاه را به پشت قرار داده و صفحه آهنربایی را به نحوی در پشت آن قرار دهید که سمت حفره روی آن در جهت چشمی شیشه‌ای پشت جی‌پی‌اس باشد. (توجه به این مطلب بسیار ضروری است)

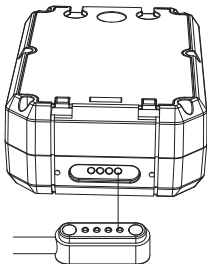


شکل ۳

توضیح: این صفحه در عملکرد عادی ردیاب تاثیری نداشته و صرفاً جهت اتصال دستگاه به سطوح آهنی طراحی شده است. در صورتی که نیاز به اتصال دستگاه به سطوح آهنی دارید، می‌توانید این قسمت را به دستگاه متصل نکنید.

عملکرد ارتباط صوتی: این دستگاه در کنار محل اتصال کانکتور ۶ پین برای شارژ، دو حفره کوچک به عنوان میکروفون دارد. در صورتی که به این قابلیت دستگاه نیز نیاز دارید، حتما دستگاه را در محل مناسبی داخل کابین خودرو تعبیه نمایید.

عملکرد چراغ‌ها و عیب‌یابی

بر روی کیت اصلی دستگاه سه LED به ترتیب زیر قرار دارد:

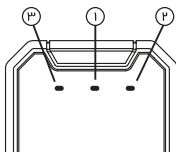

شکل ۴

شماره ۱:

این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت باتری و شارژ دستگاه را نشان می‌دهد. در حالتی که دستگاه در حال شارژ شدن باشد این چراغ دائما روشن خواهد بود.

چراغ قرمز رنگ - تغذیه

باتری داخلی دستگاه ضعیف است.	چشمک زن ۳/۰ ثانیه روشن	●-●
باتری داخلی دستگاه به طور کامل شارژ شده است.	چشمک زن ۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	●-○○○
دستگاه در حال کارکرد عادی است.	چشمک زن ۱/۰ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	●-○○○
باتری داخلی دستگاه در حال شارژ است.	ثابت روشن	●
باتری داخلی دستگاه ضعیف / دستگاه خاموش است.	ثابت خاموش	○

شکل ۵

شماره ۲:

این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نشان می‌دهد.

رفتار این چراغ در شرایط مختلف به شرح زیر می باشد:

چراغ آبی رنگ - GPS

دستگاه در حال جستجوی سیگنال GPS است.	چشمک زن ۳/۰ ثانیه روشن	
GPS در وضعیت ردیابی قرار دارد.	چشمک زن ۱/۰ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
GPS فعال است.	ثابت خاموش	

شکل ۶

شماره ۳:

این چراغ سبز رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل (GSM) را نمایش می دهد.

رفتار این چراغ در شرایط مختلف به شرح زیر می باشد:

چراغ سبز رنگ - GSM

دستگاه در حال فعال سازی سیگنال GSM است.	چشمک زن ۳/۴ ثانیه روشن	
دستگاه به صورت نرمال در حال دریافت سیگنال GSM است.	چشمک زن ۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
دستگاه متصل به شبکه GPRS است.	چشمک زن ۱/۴ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	
دستگاه در حال برقراری تماس است.	ثابت روشن	
عدم وجود سیگنال GSM یا سیم کارت	ثابت خاموش	

شکل ۷

حالت دفاعی: پس از توقف، در صورتی که ضربه‌ای به جی‌پی‌اس وارد نشود، دستگاه به حالت دفاعی رفته و LED ها خاموش می‌شوند. در این حالت، مصرف انرژی دستگاه نیز کاهش خواهد یافت. پس از شروع حرکت و تشخیص تغییر وضعیت توسط دستگاه، ردیابی مجدداً از سر گرفته خواهد شد. به این وضعیت حالت دفاعی گفته می‌شود.

نحوه استفاده از جی‌پی‌اس وایزر M8

پس از نصب دستگاه، با تماس با سیم‌کارت جی‌پی‌اس از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل فرمایید. در این حالت، متناسب با سیستم‌عامل مدنظر خود (اندروید، iOS، تحت وب) اپلیکیشن سرو را از یکی از فروشگاه‌های مربوطه و یا سایت وایزر دریافت کرده و بر روی گوشی موبایل خود نصب نمایید. تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به‌سادگی از طریق این اپلیکیشن انجام می‌شوند.

مراحل نصب نرم افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم افزار سرو بر روی گوشی موبایل خود، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:



رمز ورود دلخواه خود را وارد و تکرار نمایید، سپس شماره تلفن موبایل خودتان به عنوان کاربر را در محل مربوطه وارد کنید.

سپس صفحه‌ای مشابه صفحه رو برو نمایش داده خواهد شد که می‌بایست در آن مدل M8 را انتخاب نمایید:



پس از انتخاب و تایید مدل ردیاب وایزر خود، در صفحه بعد یک نام دلخواه برای خودرو انتخاب کرده و شماره سیم کارت روی ردیاب را وارد کنید.

بعد از قبول قوانین و مقررات بر روی گزینه شروع پیکربندی کلیک کنید تا مراحل پیکربندی انجام گیرد.

◀ **توجه:** خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیم کارت جی پی اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل فرمایید.

پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرم افزار، جهت عملکرد صحیح نرم افزار، دسترسی های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات ارائه شده در این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه M8 ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه‌های وایزر حتما از طریق نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور اقدام کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی بر روی جی‌پی‌اس خود می‌توانید از سایت وایزر به نشانی www.wizer.ir بخش چت آنلاین و یا تماس با شماره ۰۲۱-۸۶۰۴۵۸۶۰ پشتیبانی وایزر، به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده نمایید.





وایزر

آرامش هوشمند