



دفترچه راهنمای

# جي پي اس M8 وايزر





## محتويات درون جعبه

- دستگاه M8

- یک عدد شارژر با درگاه USB

- کابل شارژر با خروجی ۶ پین

- یک عدد پیچ‌گوشتی کوچک

- ۴ عدد پیچ

- آهنربای اتصالی دستگاه

- یک عدد سیم‌کارت اعتباری رایگان

- کارت گارانتی

- دفترچه راهنمای

◀ **توجه:** خواهشمند است دستگاه را از مراکز و نمایندگی‌های رسمی وایزر تهیه کرده و در هنگام خرید از صحت بسته بندی و همچنین وجود تمامی موارد مذکور داخل جعبه اطمینان حاصل کنید. ◀

**توجه:** روی جعبه، کارت گارانتی و کیت دستگاه شما یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI نوشته شده است. توجه کنید که این عدد هر سه جا می‌باشد یکسان باشد. در صورت مشاهده هرگونه تناقض، از خرید دستگاه خودداری کرده و مراتب را به اطلاع پشتیبانی وایزر برسانید.

## مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه جیپیاس موقعیت مکانی جهت تأمین امنیت وسیله نقلیه با بهره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS است.



### مشخصات دستگاه

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| ابعاد            | 8.5*5.8*2.9cm                                   |
| وزن              | 161 gr                                          |
| باتری پشتیبان    | باتری لیتیومی پلیمری قابل شارژ (6000mAh - 3.7v) |
| دما کارکرد       | -۲۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد                       |
| باند کاری موبایل | GSM                                             |
| باند کاری GPS    | L1                                              |

## امکانات

دستگاه M8 در کنار امکان مشاهده و ردیابی موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه و گزارش مسیرهای طی شده، هشدارهایی را هم هنگام بروز مواردی خاص برای کاربر خود ارسال خواهد کرد. از جمله این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه
- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (هشدار کاهش انرژی باتری داخلی)
- هشدار سرعت غیرمجاز هشدار (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)
- هشدار جدا شدن دستگاه از خودرو
- جلوگیری از خاموش کردن دستی
- هشدار ورود به نقطه کور GPS

همچنین این دستگاه علاوه بر موارد بالا، قابلیت برقراری ارتباط صوتی با فضای داخل خودرو را نیز برای کاربران فراهم کرده است. جهت مشاهده و استفاده از تمامی این امکانات لازم است تا نرم افزار "وایزر" را که برای مدیریت جی پی اس وایزر توسط شرکت "کاوشنکام آسیا" طراحی و توسعه داده شده است روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید.

این نرم افزار در سه بستر اندروید، iOS و تحت وب در اختیار کاربران قرار گرفته است. وضعیت عملکرد هر کدام از هشدارها و سایر امکانات جی‌پی‌اس در داخل نرم افزار وایزr قابل مشاهده و مدیریت است.

## نصب اتصالات


### سیم‌کارت

قبل از نصب جی‌پی‌اس روی وسیله‌نقلیه لازم است یک عدد سیم‌کارت فعال در شبکه مخابراتی (حتی‌الامکان از دو اپراتور اصلی) را برای قرار گرفتن در داخل جی‌پی‌اس تهیه کنید. جهت رفاه حال مشتریان عزیز، شرکت وایزr یک عدد سیم‌کارت ایرانسل رایگان در داخل تمامی جعبه‌های دستگاه‌های وایزr قرار داده است که کاربران می‌توانند پس از فعال‌سازی در دفاتر امور مشترکین از آن استفاده کنند.

**نکته:** قبل از قرارگیری سیم‌کارت داخل جی‌پی‌اس، بهتر است آن را روی موبایل خودتان قرار داده و نرم افزارهای ایرانسل من (برای سیم‌کارت ایرانسل) یا همراه من (برای سیم‌کارت همراه اول) را جهت مشاهده و مدیریت شارژ باقی‌مانده سیم‌کارت روی تلفن همراه خود نصب کنید.

## نصب سیمکارت

ابتدا دستگاه را به پشت قرار داده و سیمکارت را در سایز Nano در محل مربوطه قرار دهید:

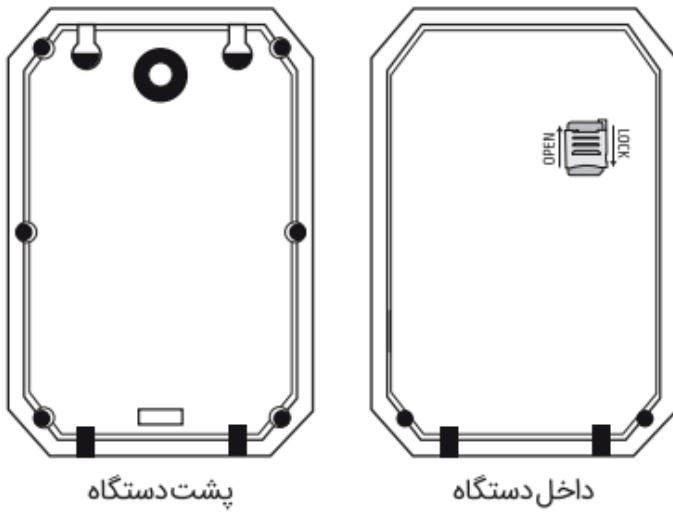

شکل ۱

سپس خشاب سیمکارت را باز کرده، آن را در محل مربوطه قرار دهید و با کشیدن خشاب در خلاف جهت قبلی آن را بیندید.

◀ **توجه:** خواهشمند است هر زمان قصد قرار دادن یا خارج کردن سیم کارت از محل مربوطه را دارید با فشردن شستی روی دستگاه به مدت ۳ تا ۵ ثانیه، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده، از خاموش شدن LEDهای روی آن اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به جابه جایی سیم کارت اقدام کنید.

مراحل جداسازی دو قسمت دستگاه پس از بازکردن پیچها را به آرامی انجام دهید تا اتصالات دستگاه آسیب نبینند.


پس از طی کردن موارد بالا، درب پشت دستگاه را با استفاده از پیچ‌گوشتی و پیچ‌های درون جعبه در محل خود قرار داده و بندید.

**توجه:** لطفاً در حین قرار دادن دو بخش دستگاه روی هم از قرارگیری صحیح آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

## شارژ دستگاه

پس از قرارگیری سیمکارت روی دستگاه، شارژر دستگاه را از محل USB خود به کابل شارژر و از محل کانکتور ۶ پین به قسمت مربوطه در دستگاه M8 متصل کنید.

جهت اطمینان از قرارگیری صحیح دستگاه در وضعیت در حال شارژ، دقیق کنید چراغ قرمز رنگ روی آن پس از اتصال در وضعیت روشن دائم قرار داشته باشد.

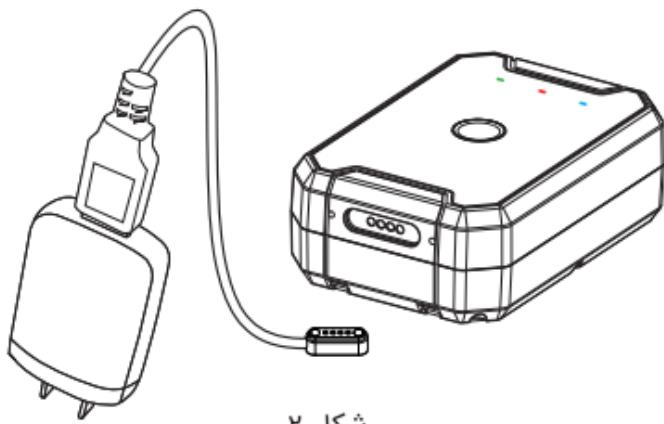

شکل ۲

## نصب آهنربای اتصالی دستگاه

دستگاه را به پشت قرار داده و صفحه آهنربایی را به نحوی در پشت آن قرار دهید که سمت حفره روی آن در جهت چشمی شیشه‌ای پشت جی‌پی‌اس باشد. (توجه به این مطلب بسیار ضروری است)




شکل ۳

توضیح: این صفحه در عملکرد عادی ردیاب تأثیری نداشته و صرفاً جهت اتصال دستگاه به سطوح آهنی طراحی شده است. در صورتی که نیاز به اتصال دستگاه به سطوح آهنی ندارید، می‌توانید این قسمت را به دستگاه متصل نکنید.

**عملکرد ارتباط صوتی:** این دستگاه در کنار محل اتصال کانکتور ۶ پین برای شارژ، دو حفره کوچک به عنوان میکروفون دارد. در صورتی که به این قابلیت دستگاه نیز نیاز دارید، حتماً دستگاه را در محل مناسبی داخل کابین خودرو تعییه نمایید.

## عملکرد چراغ‌ها و عیب‌یابی

روی کیت اصلی دستگاه سه LED به ترتیب زیر قرار دارد:

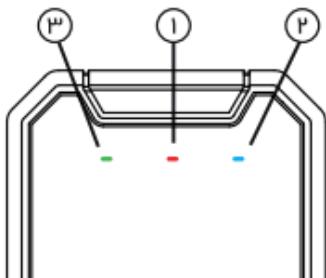

شکل ۴

### شماره ۱:

این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت باتری و شارژ دستگاه را نشان می‌دهد. در حالتی که دستگاه در حال شارژ شدن باشد این چراغ دائماً روشن خواهد بود.

## چراغ قرمز رنگ - تغذیه

|                                              |                                           |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| باتری داخلی دستگاه ضعیف است.                 | چشمک زن<br>۱/۳ ثانیه روشن                 |  |
| باتری داخلی دستگاه به طور کامل شارژ شده است. | چشمک زن<br>۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش   |  |
| دستگاه در حال کارگرد عادی است.               | چشمک زن<br>۱/۰ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش |  |
| باتری داخلی دستگاه در حال شارژ است.          | ثابت روشن                                 |  |
| باتری داخلی دستگاه ضعیف / دستگاه خاموش است.  | ثابت خاموش                                |  |

شكل ۵

شماره ۲:

این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نشان می‌دهد.

رفتار این چراغ در شرایط مختلف به شرح زیر است:

### چراغ آبی رنگ - GPS

|                                      |                                        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| دستگاه در حال جستجوی سیگنال GPS است. | چشمک زن ۰/۳ ثانیه روشن                 |  |
| GPS در وضعیت ردیابی قرار دارد.       | چشمک زن ۱/۳ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش |  |
| GPS فعال است.                        | ثابت خاموش                             |  |

شکل ۶

### شماره ۳:

این چراغ سبز رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل (GSM) را نمایش می‌دهد.

رفتار این چراغ در شرایط مختلف به شرح زیر است:

## چراغ سبز رنگ - GSM

|                                                    |                                          |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| دستگاه در حال فعالسازی سیگنال GSM است.             | چشمک زن<br>۳ ثانیه روشن                  |  |
| دستگاه به صورت نرمال در حال دریافت سیگنال GSM است. | چشمک زن<br>۳ ثانیه خاموش / ۱ ثانیه روشن  |  |
| دستگاه متصل به شبکه GPRS است.                      | چشمک زن<br>۳ ثانیه خاموش / ۱۰ ثانیه روشن |  |
| دستگاه در حال برقراری تماسن است.                   | ثابت روشن                                |  |
| عدم وجود سیگنال GSM یا سیمکارت                     | ثابت خاموش                               |  |

شکل ۷

**حالت دفاعی:** پس از توقف، در صورتی که ضربهای به جی‌پی‌اس وارد نشود، دستگاه به حالت دفاعی رفته و LED‌ها خاموش می‌شوند. در این حالت، مصرف انرژی دستگاه نیز کاهش خواهد یافت. پس از شروع حرکت و تشخیص تغییر وضعیت توسط دستگاه، ردیابی مجددًا از سر گرفته خواهد شد. به این وضعیت حالت دفاعی گفته می‌شود.

## نحوه استفاده از جیپیاس وایزر M8

پس از نصب دستگاه، با تماس با سیمکارت جیپیاس از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. در این حالت، متناسب با سیستم عامل مدنظر خود (اندروید، iOS و تحت وب) اپلیکیشن وایزر را از یکی از فروشگاه‌های مربوطه یا سایت وایزر دریافت کرده و بر روی گوشی موبایل خود نصب کنید. تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به سادگی از طریق این اپلیکیشن انجام می‌شوند.

## مراحل نصب نرم افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم افزار وایزr روی گوشی موبایل خود، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:



رمز ورود دلخواه خود را وارد و تکرار نمایید، سپس شماره تلفن موبایل خودتان به عنوان کاربر را در محل مربوطه وارد کنید.

سپس صفحه‌ای مشابه صفحه رو برو نمایش داده خواهد شد که می بایست در آن مدل M8 را انتخاب نمایید:



پس از انتخاب و تأیید مدل ردیاب دلخواه وایزر خود، در صفحه بعد یک نام دلخواه برای خودرو انتخاب کرده و شماره سیم‌کارت روی ردیاب را وارد کنید.

بعد از قبول قوانین و مقررات روی گزینه شروع پیکربندی کلیک کنید تا مراحل پیکربندی انجام گیرد.

◀ **توجه:** خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیم‌کارت جی‌پی‌اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید.

پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرمافزار، جهت عملکرد صحیح نرمافزار، دسترسی‌های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات ارائه شده در این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه M8 ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه‌های وایزr حتماً از طریق نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور اقدام کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی روی جی‌پی‌اس خود می‌توانید از سایت وایزr به نشانی www.wizer.ir بخش چت آنلاین و یا تماس با شماره ۰۲۱-۸۶۰۴۵۸۶۰ پشتیبانی وایزr، به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده کنید.







وایز ر  
آرامش هوشمند

