WIZER

دفترچه راهنـمای

وایزر مدل M8



محتویات درون جعبه

- دستگاه M8
- یک عدد شارژر با درگاه USB
- کابل شارژر با خروجی ۶ پین
- یک عدد پیچ‌گوشتی کوچک
- ۴ عدد پیچ
- آهن‌ربای اتصالی دستگاه
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما

- **توجه:** خواهشمند است دستگاه را از مراکز و نمایندگی‌های رسمی وایزر تهیه کرده و در هنگام خرید از صحت بسته‌بندی و همچنین وجود تمامی موارد مذکور داخل جعبه اطمینان حاصل کنید.

توجه: روی جعبه، کارت گارانتی و کیت دستگاه شما یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI نوشته شده است. توجه کنید که این عدد هر سه جا می‌بایست یکسان باشد.
در صورت مشاهده هرگونه تناقض، از خرید دستگاه خودداری کرده و مراتب را به اطلاع پشتیبانی وایزر برسانید.

مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه جی‌پی‌اس موقعیت مکانی جهت تأمین امنیت وسیله نقلیه با بهره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS است.

مشخصات دستگاه



ابعاد	8.5*5.8*2.9cm
وزن	161 gr
باتری‌پشتیبان	باتری‌لیتیمی‌پلیمری‌قابل‌شارژ (6000mAh - 3.7v)
دمای کارکرد	۲۰- تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد
باند کاری موبایل	GSM
باند کاری GPS	L1

امکانات

دستگاه M8 در کنار امکان مشاهده و ردیابی موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه و گزارش مسیرهای طی‌شده، هشدارهایی را هم هنگام بروز مواردی خاص برای کاربر خود ارسال خواهد کرد. از جمله این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه
- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (هشدار کاهش انرژی باتری داخلی)
- هشدار سرعت غیرمجاز (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)
- هشدار جدا شدن دستگاه از خودرو
- هشدار ورود به نقطه کور GPS

همچنین این دستگاه علاوه‌بر موارد بالا، قابلیت برقراری ارتباط صوتی با فضای داخل خودرو و جلوگیری از خاموش شدن دستی را نیز برای کاربران فراهم کرده است. جهت مشاهده و استفاده از تمامی این امکانات لازم است تا نرم‌افزار "وایزر" را که برای مدیریت دستگاه وایزر توسط شرکت "کاوشکام آسیا" طراحی و توسعه داده شده است روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید.

این نرم‌افزار در سه بستر اندروید، iOS و تحت وب در اختیار کاربران قرار گرفته است. وضعیت عملکرد هر کدام از هشدارها و سایر امکانات جی‌پی‌اس در داخل نرم‌افزار وایزر قابل مشاهده و مدیریت است.

نصب اتصالات


سیم‌کارت

قبل از نصب دستگاه روی وسیله نقلیه لازم است یک عدد سیم‌کارت فعال در شبکه مخابراتی (حتی‌الامکان از دو اپراتور اصلی) را برای قرار گرفتن در داخل جی‌پی‌اس تهیه کنید.

نکته: قبل از قرارگیری سیم‌کارت داخل جی‌پی‌اس، بهتر است آن را روی موبایل خودتان قرار داده و نرم‌افزارهای ایرانسل من (برای سیم‌کارت ایرانسل) یا همراه من (برای سیم‌کارت همراه اول) را جهت مشاهده و مدیریت شارژ باقی‌مانده سیم‌کارت روی تلفن همراه خود نصب کنید.

نصب سیم‌کارت

ابتدا دستگاه را به پشت قرار داده و سیم‌کارت را در سایز Nano در محل مربوطه قرار دهید:

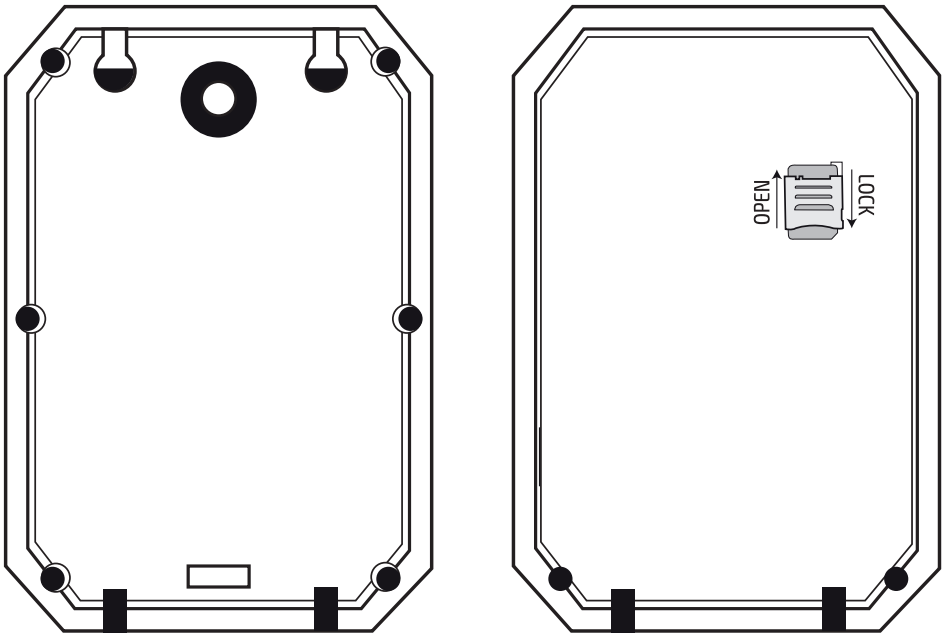

پشت دستگاه　　داخل دستگاه

شکل۱

سپس خشاب سیم‌کارت را باز کرده، آن را در محل مربوطه قرار دهید و با کشیدن خشاب در خلاف جهت قبلی آن را ببندید.

- **توجه:** خواهشمند است هر زمان قصد قرار دادن یا خارج کردن سیم‌کارت از محل مربوطه را دارید با فشردن شستی روی دستگاه به‌مدت ۳ تا ۵ ثانیه، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده، از خاموش شدن LEDهای روی آن اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به جابه‌جایی سیم کارت اقدام کنید.

مراحل جداسازی دو قسمت دستگاه پس از بازکردن پیچ‌ها را به آرامی انجام دهید تا اتصالات دستگاه آسیب نبیند.


پس از طی کردن موارد بالا، درب پشت دستگاه را با استفاده از پیچ‌گوشتی و پیچ‌های درون جعبه در محل خود قرار داده و ببندید.

توجه: لطفاً در حین قرار دادن دو بخش دستگاه روی هم از قرارگیری صحیح آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

شارژ دستگاه

پس از قرارگیری سیم‌کارت روی دستگاه، شارژر دستگاه را از محل USB خود به کابل شارژر و از محل کانکتور ۶ پین به قسمت مربوطه در دستگاه M8 متصل کنید.


جهت اطمینان از قرارگیری صحیح دستگاه در وضعیت در حال شارژ، دقت کنید چراغ قرمز رنگ روی آن پس از اتصال در وضعیت روشن دائم قرار داشته باشد.

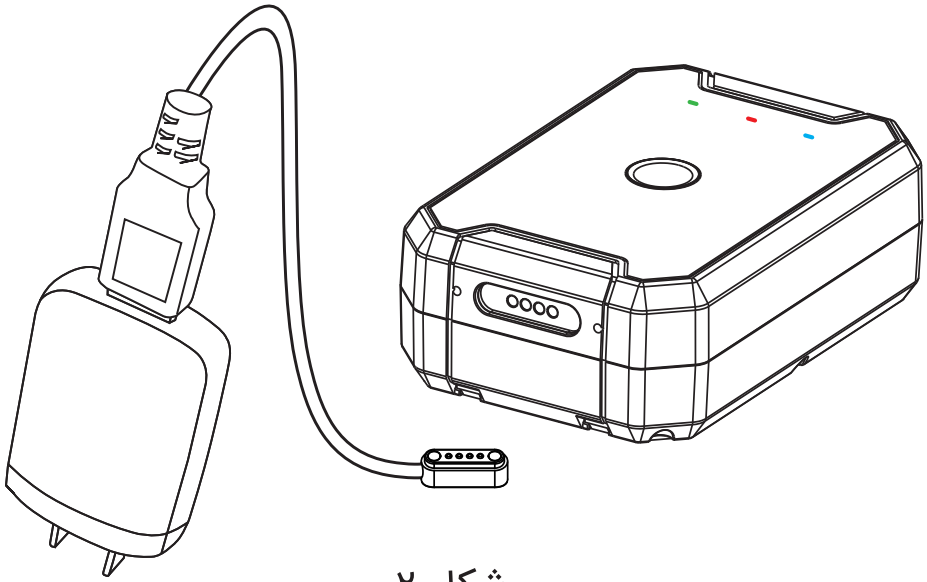

شکل ۲

نصب آهن‌ربای اتصالی دستگاه

دستگاه را به پشت قرار داده و صفحه آهن‌ربایی را به نحوی در پشت آن قرار دهید که سمت حفره روی آن در جهت چشمی شیشه‌ای پشت دستگاه باشد. (توجه به این مطلب بسیار ضروری است)

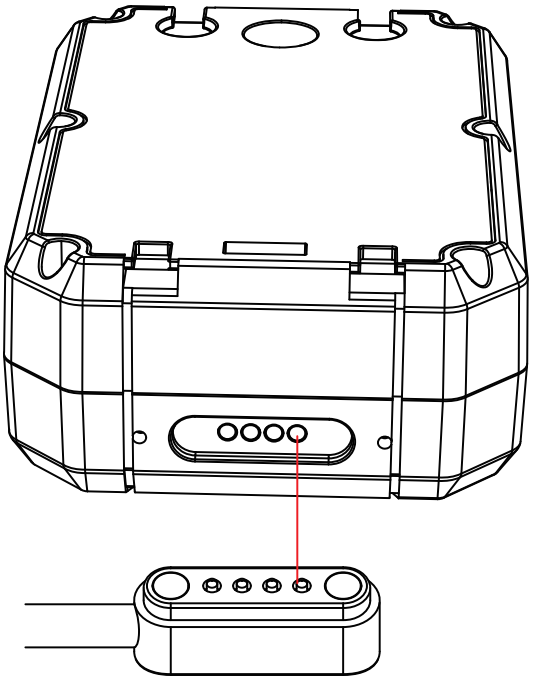


شکل ۳

توضیح: این صفحه در عملکرد عادی ردیاب تأثیری نداشته و صرفا جهت اتصال دستگاه به سطوح آهنی طراحی شده است. درصورتی‌که نیاز به اتصال دستگاه به سطوح آهنی ندارید، می‌توانید این قسمت را به دستگاه متصل نکنید.

عملکرد ارتباط صوتی: این دستگاه در کنار محل اتصال کانکتور ۶ پین برای شارژ، دو حفره کوچک به عنوان میکروفون دارد. درصورتی‌که به این قابلیت دستگاه نیز نیاز دارید، حتما دستگاه را در محل مناسبی داخل کابین خودرو تعبیه نمایید.

عملکرد چراغ‌ها و عیب‌یابی

روی کیت اصلی دستگاه سه LED به ترتیب زیر قرار دارد:

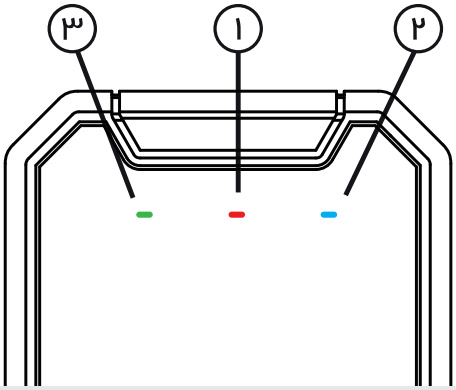

شکل ۴

شماره ۱:

این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت باتری و شارژ دستگاه را نشان می‌دهد. در حالتی که دستگاه در حال شارژ شدن باشد این چراغ دائماً روشن خواهد بود.

چراغ قرمز رنگ - تغذیه

◍ - ◍	چشمک‌زن ۰/۳ ثانیه روشن	باتری داخلی دستگاه ضعیف است.
● - ○○○	چشمک‌زن ۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	باتری داخلی دستگاه به‌طور کامل شارژ شده است.
◍ - ○○○	چشمک‌زن ۰/۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	دستگاه در حال کارکرد عادی است.
●	ثابت روشن	باتری داخلی دستگاه در حال شارژ است.
○	ثابت خاموش	باتری داخلی دستگاه ضعیف / دستگاه خاموش است.

شکل ۵

شماره ۲:

این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نشان می‌دهد.

رفتار این چراغ در شرایط مختلف به شرح زیر است:

چراغ آبی رنگ - GPS

	چشمک زن ۰/۳ ثانیه روشن	دستگاه در حال جست‌وجوی سیگنال GPS است.
	چشمک زن ۰/۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	GPS در وضعیت ردیابی قرار دارد.
	ثابت خاموش	GPS فعال است.

شکل ۶

شماره ۳:

این چراغ سبز رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل (GSM) را نمایش می‌دهد.

رفتار این چراغ در شرایط مختلف به شرح زیر است:

چراغ سبز رنگ - GSM

	چشمک زن ۰/۳ ثانیه روشن	دستگاه در حال فعال‌سازی سیگنال GSM است.
	چشمک زن ۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	دستگاه به صورت نرمال در حال دریافت سیگنال GSM است.
	چشمک زن ۰/۱ ثانیه روشن / ۳ ثانیه خاموش	دستگاه متصل به شبکه GPRS است.
	ثابت روشن	دستگاه در حال برقراری تماس است.
	ثابت خاموش	عدم وجود سیگنال GSM یا سیم‌کارت

شکل ۷

حالت دفاعی: پس از توقف، درصورتی‌که ضربه‌ای به جی‌پی‌اس وارد نشود، دستگاه به حالت دفاعی رفته و LEDها خاموش می‌شوند. در این حالت، مصرف انرژی دستگاه نیز کاهش خواهد یافت. پس از شروع حرکت و تشخیص تغییر وضعیت توسط دستگاه، ردیابی مجدداً از سر گرفته خواهد شد. به این وضعیت حالت دفاعی گفته می‌شود.

نحوه استفاده از وایزر M8

پس از نصب دستگاه، با تماس با سیم‌کارت جی‌پی‌اس از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. در این حالت، متناسب با سیستم‌عامل مدنظر خود (اندروید، iOS و وب اپلیکیشن) اپلیکیشن وایزر را از یکی از فروشگاه‌های مربوطه یا سایت وایزر دریافت کرده و روی گوشی موبایل خود نصب کنید. تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به سادگی از طریق این اپلیکیشن انجام می‌شوند.

مراحل نصب نرم‌افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم‌افزار وایزر روی گوشی موبایل خود، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:



رمز ورود دلخواه خود را وارد و تکرار نمایید، سپس شماره تلفن موبایل خودتان به‌عنوان کاربر را در محل مربوطه وارد کنید.

سپس صفحه‌ای مشابه صفحه روبه‌رو نمایش داده خواهد شد که می‌بایست در آن مدل M8 را انتخاب نمایید:



پس از انتخاب و تأیید مدل دستگاه وایزر خود، در صفحه بعد یک نام دلخواه برای خودرو انتخاب کرده و شماره سیم‌کارت روی جی‌پی‌اس را وارد کنید.

بعد از قبول قوانین و مقررات روی گزینه شروع پیکربندی کلیک کنید تا مراحل پیکربندی انجام گیرد.

◀ **توجه:** خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیم‌کارت جی‌پی‌اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید.

پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرم‌افزار، جهت عملکرد صحیح نرم‌افزار، دسترسی‌های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات ارائه شده در این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه M8 ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه‌های وایزر حتماً از طریق نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور اقدام کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی روی جی‌پی‌اس خود می‌توانید از سایت وایزر به نشانی www.wizer.ir بخش چت آنلاین و یا تماس با شماره ۰۲۱-۴۵۵۹۷۰۰۰ پشتیبانی وایزر، به‌صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده کنید.

نکته مهم: لطفاً بعد از نصب دستگاه وایزر روی وسیله نقلیه خود، تمامی قسمت‌های الکترونیکی خودرو شامل سیستم پخش، آینه‌های برقی، سیستم روشنایی، کولر، بخاری، صندلی برقی و .... را در حضور نصاب دستگاه به طور دقیق بررسی و امتحان کرده و سپس وسیله نقلیه را تحویل بگیرید. در غیر این صورت شرکت وایزر مسئولیتی در قبال خسارت‌های احتمالی نخواهد داشت.





وایزر

آرامش هوشمند